

Urinal EDU-1WF


Art. nr. EDU-1WF
GTIN 7393069022803
NRF nr. 6186352
NOBB nr. 41292756



Utvendig mål i mm 330 x 500 x 463
Material AISI 304
Materialtykkelse i mm 1,6
Monteringshøyde i mm 885
Bruttovekt i kg 9.20
Vekt, pall 172.20
Antall pr. pall 16
Laget i Norge

Beskrivelse

EDU-1WF er et urinal for veggmontering med spylefri funksjon. Urinalet leveres med vandalsikkert vannlåsdeksel, og ventilenhet for optimal spylefri funksjon. Urinalet har en membran som stenger for avløpet og hindrer lukt i å komme tilbake i rommet etter at urinalet er brukt. Ved daglig rengjøring og gjennomspyling med 4 liter vann holder urinalet seg luktfritt og klar til bruk.

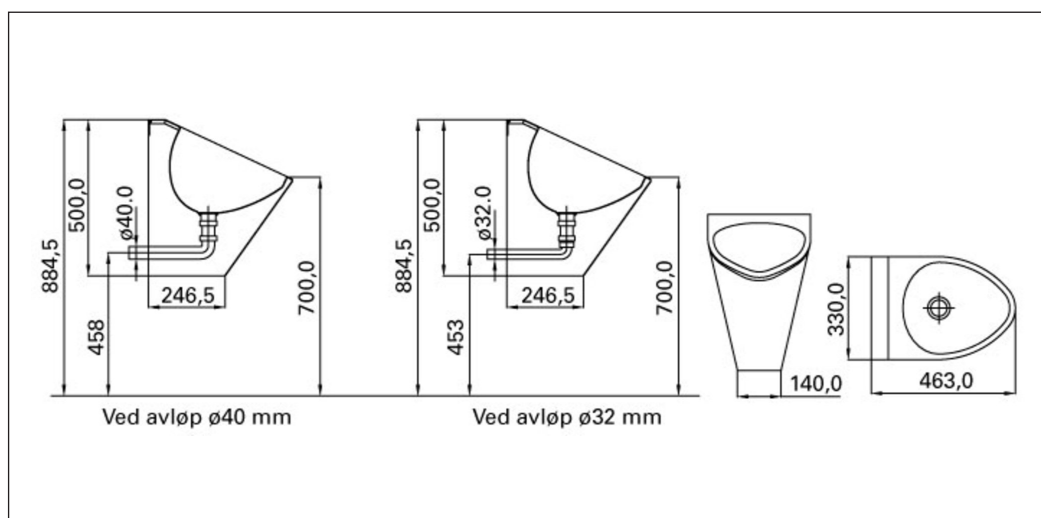

Installasjon EDU-1WF

MONTERING /RESERVEDELER:

- * Urinal
- * Opphengsskinne: ZURPOPP33
- * Monteringssett skruepose: YMX01
- * Albue 1 1/2" x 40: 78084
- * Albue 1 1/4" x 32: 78097
- * Nøkkel til sil: NØKKEL2
- * Overgang 1 1/42 - 1 1/2": 78098
- * reservedelssett for membran: EDU-SERV, NRF 618643

Monter festeskinne på veggen, og heng urinalen på den. Monter avløpet til ventilen. Fest produktet i nedkant mot vegg eller ramme gjennom påsveiset festebrakett. Skruer og plugg leveres med produktet. Urinalen leveres komplett med ventilenhet og 40/32mm albue.

Hvordan fungerer Intra spylefrie urinal?

Urinalen leveres uten spyledyse og det benyttes dermed ingen spyling etter hvert besøk, slik man er vant til med standard urinaler.

Kulpen i urinal er polert til en svært glatt overflate, som i kombinasjon med kulpens utforming gjør at urinen renner effektivt ned i ventilen.

I ventilenheten er det innstallert en silikonmembran som slipper gjennom den minste dråpe væske, men lukker så snart væsken har passert. Silikonventilen har "svanehalsutforming" som gjør at væsken slippes raskt igjennom og hindrer lukt i å komme tilbake fra ventilen.

Kulpen på den spylefrie urinalen skal rengjøres daglig med vann som andre sanitærprodukter, og det anbefales også å tømme vann gjennom urinalen daglig i forbindelse med renholdet. Skylling med vann vil hindre oppbygging av slagg/tørrstoffer som tetter rørene. Vannbesparelsen vil være betydelig i forhold til urinaler med spyling.

Hvordan sikre optimal spylefri funksjon?

- Eksisterende røropplegg må rengjøres før montering.
- Man kan med fordel montere vannførende produkter, som for eksempel servanter, foran spylefrie urinaler på urinalstrengen/samlestokken slik

at vannet fra dem skyller bort slagg/tørrstoffer.

- Unngå at grenrør fra urinaler vinkles slik at kloakk kan komme inn i avløpet og avsette avleiringer. Feil vinkling kan skape overtrykk i urinalstrengen og kan skape vond lukt.

- Det er viktig at rørsystemet har korrekt lufting, gjerne direkte på både urinalstreng og samlestokk.

- Avløpet må være uavbrutt og fritt, med godt fall, uten mulighet for ansamling av urin.

- Påse at silikonmembranen henger fritt, at det ikke er koblet vannlås under ventilenheten, og unngå at motfall, innsnevring eller overganger hindrer urin/vann å renne fritt ut i avløpet.

- Daglig renhold og gjennomskylling med noen liter vann er viktig for å unngå at slagg/tørrstoffer bygger seg opp og blokkerer rørene.

VEDLIKEHOLD:

For at produktet skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefales regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller midler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler. Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål. Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte renskremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert/børstet overflate vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. På overflater i sateng- eller slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. Dette vil ripe opp stålet og stålull vil etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.

Vedlikehold EDU-1WF

Som andre urinaler og sanitærprodukter kreves daglig renhold av den spylefrie urinalen for at den skal holdes ren og luktfri. Skylling med vann er ikke i konflikt med ventilens spylefrie funksjon. Det anbefales derimot at urinalen skylles daglig med min. 4 liter vann avhengig av brukshyppighet.

Slik utføres daglig renhold av urinalen:

Rengjør urinalens kulp og utside med mild såpe og rent vann.

Skyll urinalen daglig med minimum ca 4 liter vann, gjerne iblandet vaskemiddel. Dette vil begrense oppbygging av slagg/tørrestoffer som kan bygges opp og blokkere rørene.

Slik utføres utskiftning av silikonmembran:

Silikonmembranen i den spylefrie ventilenheten skiftes ved å åpne ventilenheten ved hjelp av

spesialnøkkel som leveres med

produktet. (Silikonmembranen har levetid på ca 1 ½ år, avhengig av brukshyppighet og vedlikehold).

Erstatt silikonmembranen og topp-pakning med ny.

Smør silens gjenger med fettstoff som inneholder molybdendisulfid og skru på plass silen med spesialnøkkelen. (Reservedelssett som inneholder topp-pakning, silikonmembran og tube med molybdendisulfid kan bestilles hos din leverandør. (Intra art. no: EDU-SERV)

NB! Benytt aldri midler som inneholder klor, jod eller fluor i forbindelse med rengjøringen eller vedlikeholdet. Unngå å tømme fett eller olje i urinalen. Benytt aldri kaustisk soda til åpning av tette avløp i urinalen.

