

Kum SK27nedf


Art. nr. SK27NEDFOVL
GTIN 7055570001424
NRF nr. 6320696
NOBB nr. 41292251



Utvendig mål i mm 370 x 310 x 180
Dybde i mm 180
Mål kum i mm 330 x 270 x 180
Avløpsdimensjon i mm Ø52
Material AISI 304
Materialtykkelse i mm 0,9
Laget i Norge

Beskrivelse

Kum i rustfritt stål for nedfelling i benkeplate. Leveres med festeklips, 1 1/2" ventil med plugg og overløp.

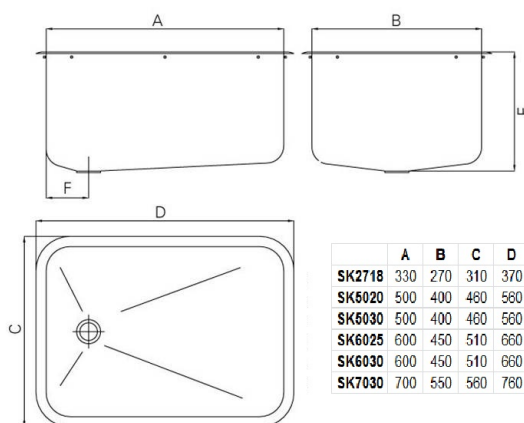

	A	B	C	D	E	F
SK2718	330	270	310	370	180	110
SK5020	500	400	480	580	200	125
SK5030	500	400	480	580	300	125
SK6025	600	450	510	660	250	125
SK6030	600	450	510	660	300	125
SK7030	700	550	580	760	300	120

Installasjon SK27nedf

MONTERING:

Medfølger i esken:

- * Vask
- * Klips 4 stk
- * Ventil 1 1/2" m/overløp
- * Utskjæringsmal

Plasser utskjæringsmalen på benkeplaten og husk å beregne inn eventuell plass til plassering av et blandedatteri i benkeplaten mellom kummen og vegg - om dette ikke skal være vegghengt. Skjær hull til kummen i benkeplaten ihht 1:1 utskjæringsmal.

Plasser kummen i benkeplaten og skru til festeskruene som er plassert i klipsene langs yttersiden av kummen.

RESERVEDELER:

Ventil 1 1/2" m/overløp: 79001

Klips (4 stk): 1926001

Utskjæringsmal: 76182-1

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål

og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.