

Tilbehør SD

Vare nr. SD
 GTIN 5708563008222
 VVS nr. 682059399
 DB nr. 5601064



Beskrivelse


Sæbedispenser i forkromet messing.

Sæbe påfyldes ovenfra
 Hul: Ø27 mm

SD
 Beholder: 175 x 57 mm
 Pumpe: 66 x 72 mm
 Tudlængde: 52 mm

SD-LONG
 Beholder: 230 x 57 mm
 Pumpe: 65,5 x 103 mm
 Tudlængde: 83 mm

Udvendige mål i mm 175x57 + 66x72

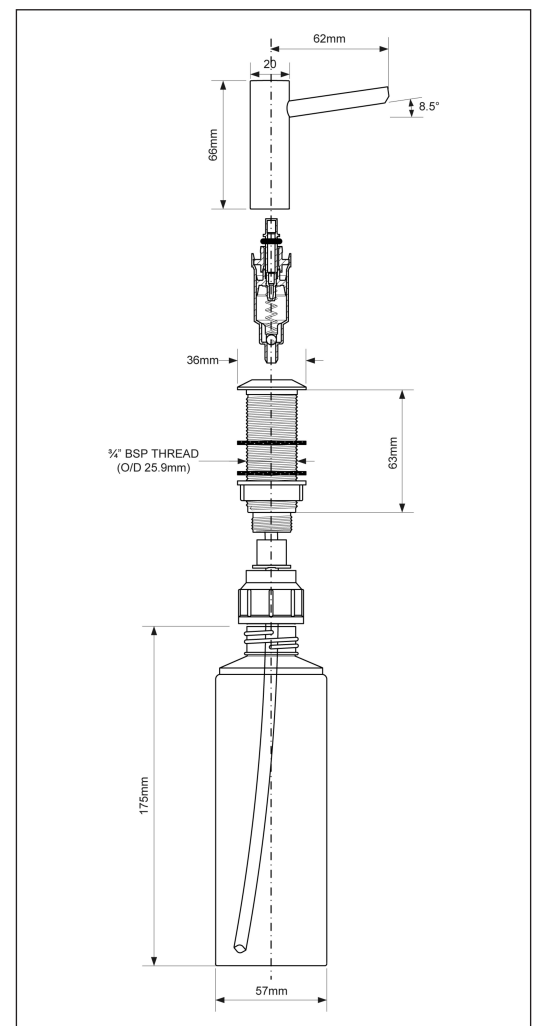

Vedligehold SD

Vedligeholdelse

Løft pumpehovedet op fra vasken.

2. Skyl pumpen under rindende varmt vand. Fjern rester af indtørret sæberester.

3. Fyld en skål med varmt vand.

4. Placer røret i vandet, og pump varmt vand gennem røret og dispenseren.

5. Fortsæt med at pumpe varmt vand gennem pumpedispenseren, indtil vandet strømmer frit gennem tuden, så det sæberester ikke blokerer vandgennemstrømningen.

Vi anbefaler, at du rengør sæbedispenseren

regelmæssigt. En dispenser, der ikke rengøres som beskrevet, er ikke dækket af garantien i tilfælde af korrosion eller pumpestop. Tilsæt altid vaskemiddel ovenfra uden at skrue flasken af nedenfra. For at undgå sæben løber over, kan du anvende en tragt ved påfyldning og ikke fylde med rengøringsmiddel helt til top.

Hvis vaskemidlet er tyktflydende, blandes det med 50% vand.