

# Tilbehør SD

Vare nr. SD  
 GTIN 5708563008222  
 VVS nr. 682059399  
 DB nr. 5601064



## Beskrivelse


Sæbedispenser i forkromet messing.

Sæbe påfyldes ovenfra  
 Hul: Ø27 mm

SD  
 Beholder: 175 x 57 mm  
 Pumpe: 66 x 72 mm  
 Tudlængde: 52 mm

SD-LONG  
 Beholder: 230 x 57 mm  
 Pumpe: 65,5 x 103 mm  
 Tudlængde: 83 mm

Udvendige mål i mm 175x57 + 66x72

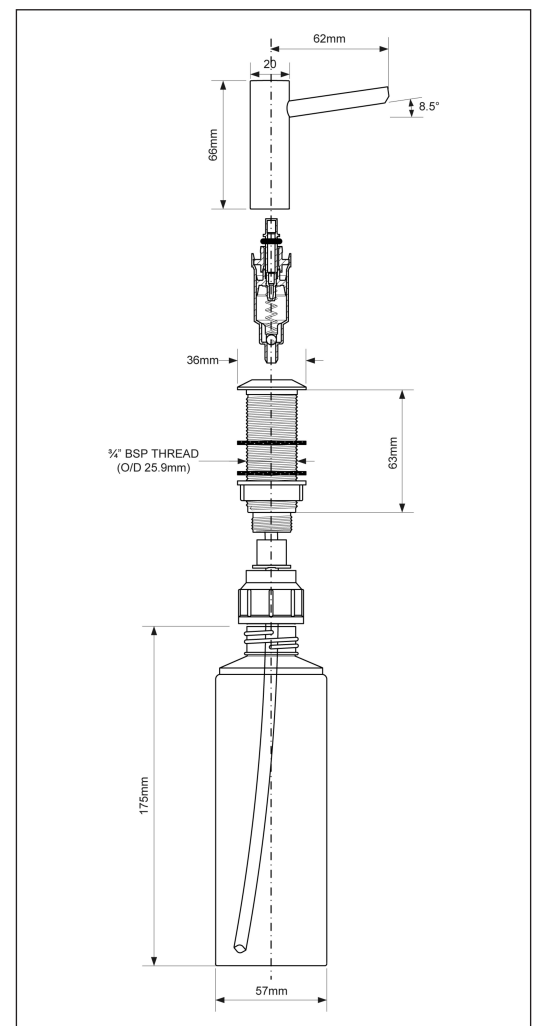

# Vedligehold SD

## Vedligeholdelse

Løft pumpehovedet op fra vasken.

2. Skyl pumpen under rindende varmt vand. Fjern rester af indtørret sæberester.

3. Fyld en skål med varmt vand.

4. Placer røret i vandet, og pump varmt vand gennem røret og dispenseren.

5. Fortsæt med at pumpe varmt vand gennem pumpedispenseren, indtil vandet strømmer frit gennem tuden, så det sæberester ikke blokerer vandgennemstrømningen.

Vi anbefaler, at du rengør sæbedispenseren

regelmæssigt. En dispenser, der ikke rengøres som beskrevet, er ikke dækket af garantien i tilfælde af korrosion eller pumpestop. Tilsæt altid vaskemiddel ovenfra uden at skrue flasken af nedenfra. For at undgå sæben løber over, kan du anvende en tragt ved påfyldning og ikke fylde med rengøringsmiddel helt til top.

Hvis vaskemidlet er tyktflydende, blandes det med 50% vand.