

Millinox MXSE

Vare nr. MXSE
GTIN 7393069020496
VVS nr. 774620104



Udvendige mål i mm 255 x 143 x 105
Volumen i L 0,8
Materiale AISI 304
Materiale tykkelse i mm 1,0
Anbefalet høyde i mm 1350 til topp
Bruttovægt i kg 1.74
Nettovægt i kg 1.50


Beskrivelse
Millinox berøringsfri sæbedispenser i rustfritt stål. Leveres med 0,9 l genopfyldbar sæbebeholder. Elektrisk sæbedispenser kræver 4 stk. 1,5V AA batterier.

Anbefalet sæbe viskositet: 100 ~3000 Pa·s
Sæbeforbrug pr. tryk: ~ 1ml

KAN ANVENDESTIL ALKOGEL

Installation

Sjekk følgende før installasjon: Det må være stor nok plass over dispenserens til at nøkkel kan sette inn i lås og deksel svinges opp med nøkkel i. I tillegg må det være minst 200mm klaring til servant-topp. Ved rustfri servant-topp skal minste avstand være 300mm. Se instruks for videre montering.

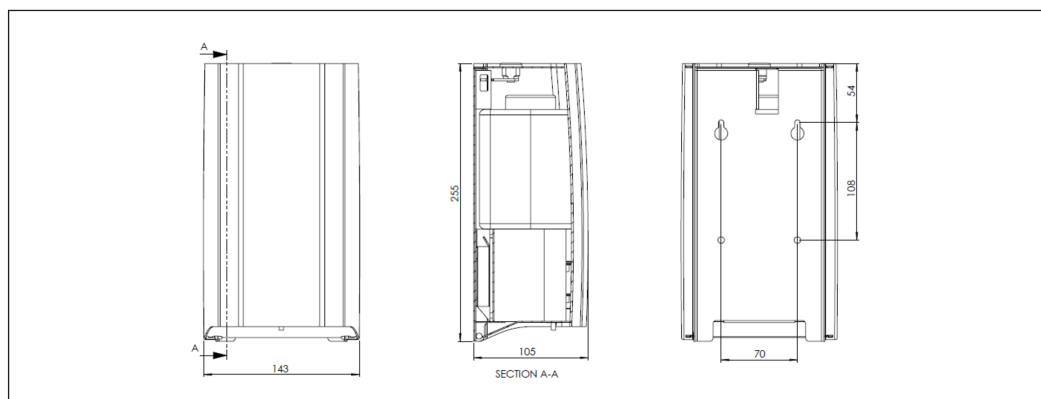

Installation MXSE

MONTERING

Innhold i esken:

- * Såpedispenser ferdig montert med deksel, styringsenhet og såpebeholder med dispensertut.
- * Nøkkel

Tillegg:

- * 4 stk Alkaline batterier 1,5V AA størrelse (medfølger ikke)

Bruk bakplaten som bormal for plassering av skruer. Åpne dekslet til såpedispensern med medfølgende nøkkel. Ta ut såpebeholderen ved å løfte opp den fjærbelastede luken som holder tuten på plass og løft ut beholder og tut. Ta ut styringsenheten for pumpa også. Skru inn 4 festeskruer tilpasset veggkonstruksjonen i bakplaten for å feste denne til vegg. Sett inn igjen styringsenheten. Fyll såpe i beholderen og sett såpebeholderen på plass over styringsenheten. Etter rengjøring av tank og ved første gangs installasjon må tuten fylles med såpe. Klem på tuten til den er helt fylt med såpe. Påse at tuten til innmaten kommer i spenn mellom øvre og nedre del av styringsenheten ved at plastringen ved tuten plasseres på nedsiden av styringsenheten, når den settes på plass bak luken. Lukk den fjærbelastede luken som holder tuten på plass. Åpne batteriluken på siden av styringsenheten (høyre side, sett forfra) og sett inn 4 batterier av 1,5V AA størrelse. Test at såpedispenseren virker ved å trykke på og holde inne den lyseblå aktiveringsknappen på undersiden av dispenseren - som vil sette i gang blinking 3-4 ganger fra det blå LED lyset (ved flere blink - sjekk "FEILSØKING"). Lukk igjen batteriluken, og lås igjen dekslet til dispenseren. Fjern beskyttelsen på tuten og plasser hendene under såpeuttaket og gjenta noen ganger til såpe kommer ut. Kontroller at alt virker som det skal.

VALG AV SÅPE

Såpen må være helt uten følgende kjemikalier: Klor-, alkohol- og Jod-forbindelser. Viskositeten på såpen må være innenfor gitt område, og PH bør være nøytral. **ETTERFYLLING AV SÅPE**

Valgt såpe kan etterfylles ved å ta ut såpebeholderen, åpne lokket på toppen, rengjøre beholderen, fyll på såpe og trykk på gummituten noen ganger så røret fylles med såpe. Sette såpebeholderen på plass igjen over styringsenheten. Påse at tuten kommer i spenn

