

Icon ICSE

Vare nr. ICSE
GTIN 7393069020878
VVS nr. 774621506



Udvendige mål i mm 132,5 x 277 x 110
Dybde 110
Materiale AISI 304
Materiale tykkelse i mm 1,0
Anbefalet højde i mm 1350mm til topp

Beskrivelse


Icon sæbedispenser, berøringsfri. Leveres med 0,9 l sæbebeholder for genopfyldning. Elektrisk sæbedispenser kræver 4 stk. 1,5 V AA batterier.

Anbefalet sæbe viskositet: 100 ~3000 Pa·s
Sæbeforbrug pr. tryk: ~ 1ml

KAN ANVENDESTIL ALKOGEL

Installation

Sjekk følgende før installasjon: Det må være stor nok plass over dispenserens til at nøkkel kan sette inn i lås og deksel svinges opp med nøkkel i. I tillegg må det være minst 200mm klaring til servant-topp. Ved rustfri servant-topp skal minste avstand være 300mm. Se instruks for videre montering.

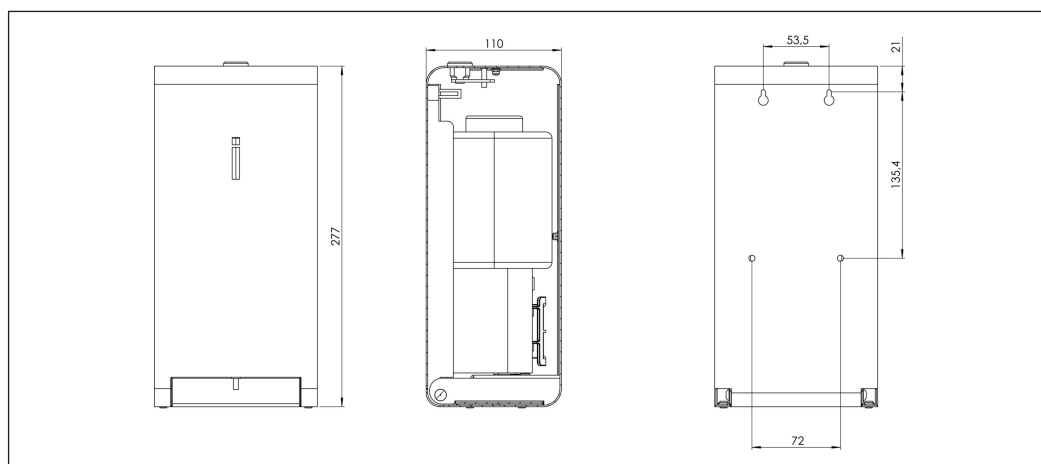

Installation ICSE

MONTERING

Innhold i esken:

- * Såpedispenser ferdig montert med deksel, styringsenhet og såpebeholder med dispensertut
- * Nøkkel

Tillegg:


- * 4 stk Alkaline batterier 1,5V AA størrelse (medfølger ikke)

Bruk bakplaten som bormal for plassering av skruer. Åpne dekslet til såpedispensern med medfølgende nøkkel. Ta ut såpebeholderen ved å løfte opp den fjærbelastede luken som holder tuten på plass og løft ut beholder og tut. Ta ut styringsenheten for pumpa også. Skru inn 4 festeskruer tilpasset veggkonstruksjonen i bakplaten for å feste denne til vegg. Sett inn igjen styringsenheten. Fyll såpe i beholderen og sett såpebeholderen på plass over styringsenheten. Etter rengjøring av tank og ved første gangs installasjon må tuten fylles med såpe. Klem på tuten til den er helt fylt med såpe. Påse at tuten monteres i spenn mellom øvre og nedre del av styringsenheten ved at plastringen ved tuten plasseres på nedsiden av styringsenheten, når den settes på plass bak luken. Lukk den fjærbelastede luken som holder tuten på plass. Åpne batteriluken på siden av styringsenheten (høyre side, sett forfra) og sett inn 4 batterier av 1,5V AA størrelse. Test at såpedispenseren virker ved å trykke på den lyseblå aktiveringstappen på undersiden av dispenseren - dette skal sette i gang det blå LED lyset til å blinke 3-4 ganger. Lukk igjen batteriluken. Fjern beskyttelsen på dispensertuten, og lås deretter igjen dekslet til dispenseren. Plasser hendene under dispenseren og gjenta noen ganger til såpe kommer ut. Kontroller at alt virker som det skal.

VALG AV SÅPE

Såpen må være helt uten følgende kjemikalier: Klor-, alkohol- og Jod-forbindelser. Viskositeten på såpen må være innenfor gitt område, og PH bør være nøytral. **ETTERFYLLING AV SÅPE**

Valgt såpe kan etterfylles ved å ta ut såpebeholderen, åpne lokket på toppen, rengjøre beholderen, fyll på såpe og trykk på gummituten noen ganger så røret fylles med såpe. Sette såpebeholderen på plass igjen over styringsenheten. Påse at tuten kommer i spenn mellom øvre og nedre del av styringsenheten. Lukk

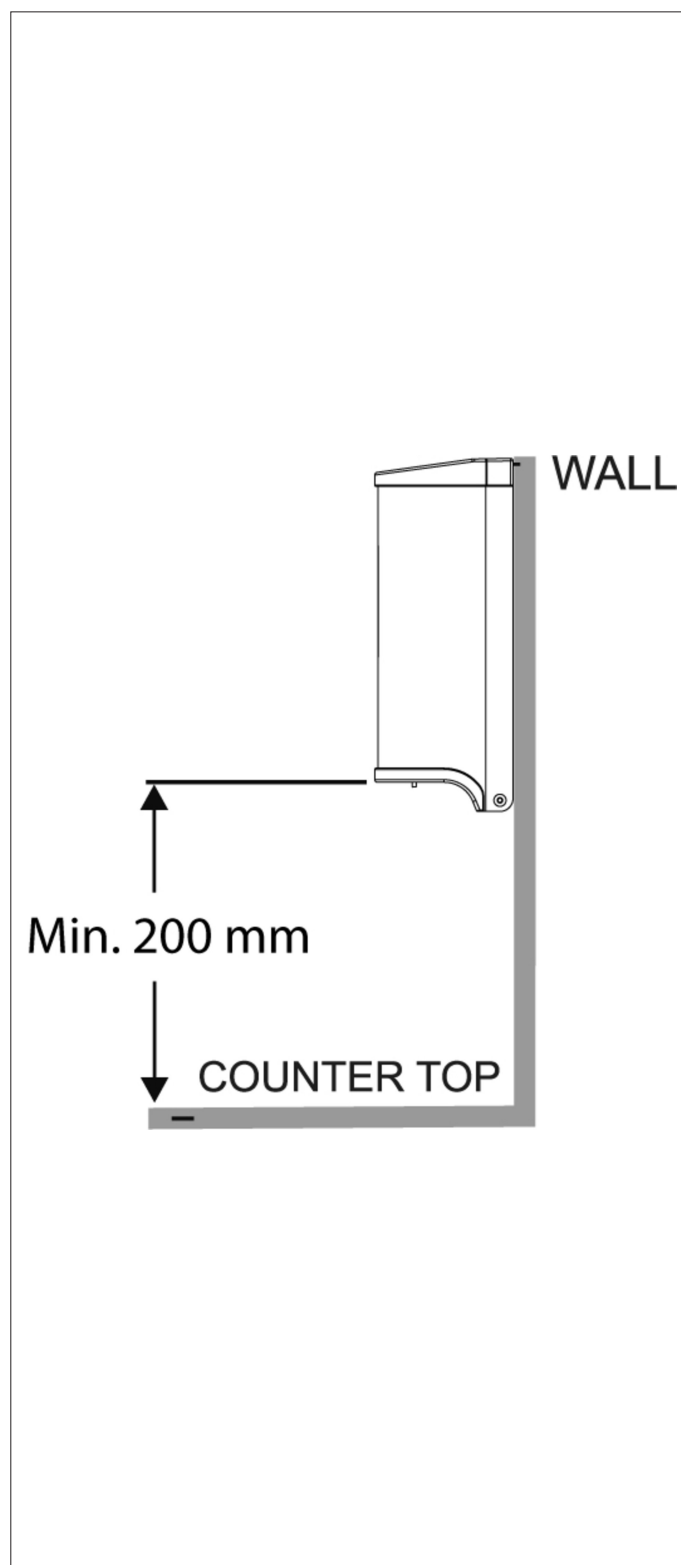

Vedlikehold ICSE

TEKNISK INFORMASJON

Viskositet for såpe: 2000-5000 MPas

Størrelse på tank: 0,9 L

Batteritype: 4 stk Alkaline 1,5V AA batterier (medfølger ikke)

Batterivarighet: 10.000 sykluser eller 1 år.

Såpeforbruk pr syklus: 0,034-0,051ml

Forsinkelsestid: 500-1k msec

Funksjonsområde for sensor: 60±38 mm

Operativ romtemperatur: 5-40°C

Driftsmodus: Starter automatisk, ved sensor-triggering

VEDLIKEHOLD AV SÅPEDISPENSER

Såpebeholder rengjøres før hver påfylling. Påse at det ikke er størknet såpe på tuten / på sensoren/ på lokket til såpetanken og at luftehullet i lokket er åpent.

Styringsenhet må aldri vaskes under rennende vann eller nedsenkes i vann. Bruk en lett fuktig klut til rengjøringen.

DIAGNOSTISERING AV BATTERI

Åpne dispenserens og fjern såpetanken fra styreenhet. :

1. Press på den lille lyseblå knappen under styringsenheten og hold denne inne
2. Observer om LED indikatoren lyser blått og blinker 3-4 ganger - som indikerer nok batterikapasitet.
3. Om LED indikatoren fortsetter å blinke blått, er det tid til å erstatte batteriene. Skift alle batteriene samtidig. FEILSØKING

Det kommer ikke såpe:

- a) Sjekk om det er størknet såpe eller annet skitt på tut / sensorplate - Vask godt av slik at det er rent.
- b) Sjekk om det er såpe på beholderen - etterfyll hvis

nødvendig.

c) Sjekk batteri ev. skift dette.

d) Sjekk såpekvalitet - at dennes viskositet er innenfor virkefelt. Rengjør beholder / etterfyll såpe.

e) Sjekk at tuten til dispenserens står i spenn i styringsenheten - ta ut og plasser på nytt om dette ikke er oppfylt.

f) Sjekk at det ikke er refleksjoner som forvirrer sensoren på dispenserens - fjern dette om nødvendig.

g) Sjekk at beskyttelsen på tuten er fjernet (Etter installasjon)

Batteri LED indikator blinker ikke:

(dekselet på dispenserens må være åpent for at LED indikatoren skal synes)

Bytt batteri

Batteri LED indikator blinker kontinuerlig:

Om batteri LED indikatoren ikke stopper å blinke etter 3-4 blink ved sjekk av batteriet er det på tide å skifte batterier. Skift alle samtidig.

Det kommer for lav dose med såpe:

Ta ut såpebeholderen, vask ut av beholder, tut og vask også lokket til såpebeholderen. Sikre at hullet i lokket er åpent, at tuten er åpen, og fyll deretter på beholderen med ny såpe av riktig kvalitet før beholder settes på plass igjen.

Sjekk at tuten til såpedispenserens står i spenn og er stram mellom øvre og nedre del av styringsenheten - og at den fjærbelastede luken er ordentlig lukket.

Det lekker såpe fra bunnen av dispenserens:

Sjekk om det er hull/ sprekk i såpetanken eller røret til tuten slik at det lekker ut såpe. Skift tank om nødvendig