

Vaskekar VK50NFPK

Art. nr. VK50NFPK
GTIN 7393069022254
NRF nr. 6320031




Utvendig mål i mm	555 x 455 x 230
Dybde i mm	230
Mål kum i mm	500 x 400 x 230
Utskjæringsmål, nedfellingsmodell	520 x 420, R80
Avløpsdimensjon i mm	52
Volum i L	34
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	0,9
Bruttovekt i kg	4.00
Antall pr. pall	24

Beskrivelse

****MIDLERTIDIG UTGÅTT TIL CA. AUGUST****

VK50NFPK er et vaskekar i rustfritt stål for nedfelling i benkeplate. Leveres med festeklips og 1 1/4" ventil m/ overløp og plugg/kjede..

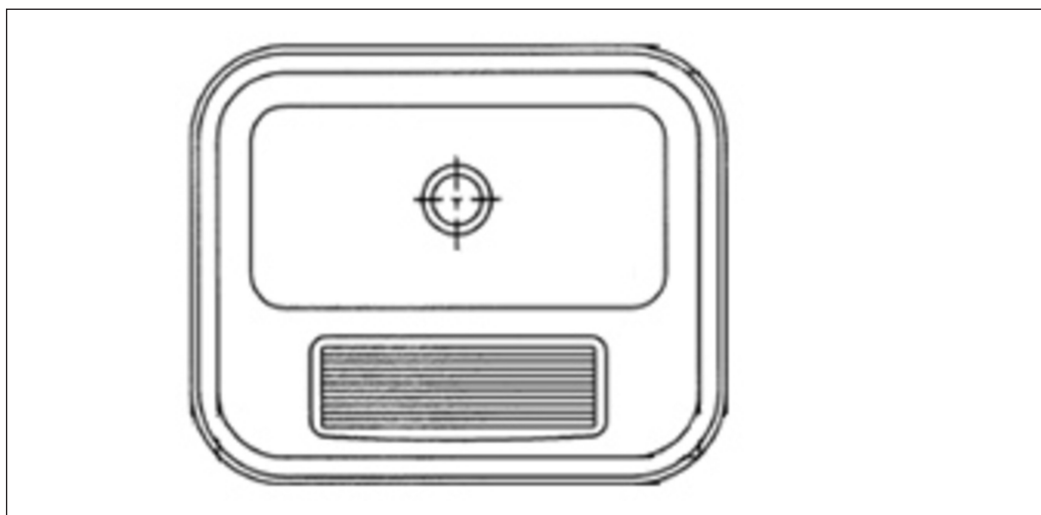

Installasjon VK50NFPK

MONTERING:

Medfølger i esken:

- * Vaskekar
- * Klips
- * 1 1/4" ventil med overløp og plugg/kjede
- * Utskjæringsmal 1:1

Påse at alle deler er på plass før monteringen starter.

Ved plasseringen av vasken i benkeplaten bør det beregnes plass for benk-montering av blandebatteri mellom vegg og vaskekar.

Skjær hull i benkeplate ihht 1:1 utskjæringsmal.

Monter på ventil og overløp på vask. Plasser vasken i benkeplaten og skru til festeskruene som er plassert i klipsene langs siden av karet.

For maks benketykkelse 40mm.

RESERVEDELER:

Klips: 1926001

1 1/4" ventil med overløp: 79003

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål

og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.