



Vaskekar VK60vegg

Art. nr. VK60PK-1
GTIN 7393069028362
NRF nr. 1383311
NOBB nr. 60659304



Utvendig mål i mm	655 x 505 x 250
Dybde i mm	250
Mål kum i mm	600 x 450 x 250
Avløpsdimensjon i mm	52
Volum i L	47
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,2
Monteringshøyde i mm	900
Produktbelastning i N	1000
Nettovekt i kg	6.30
Antall pr. pall	16

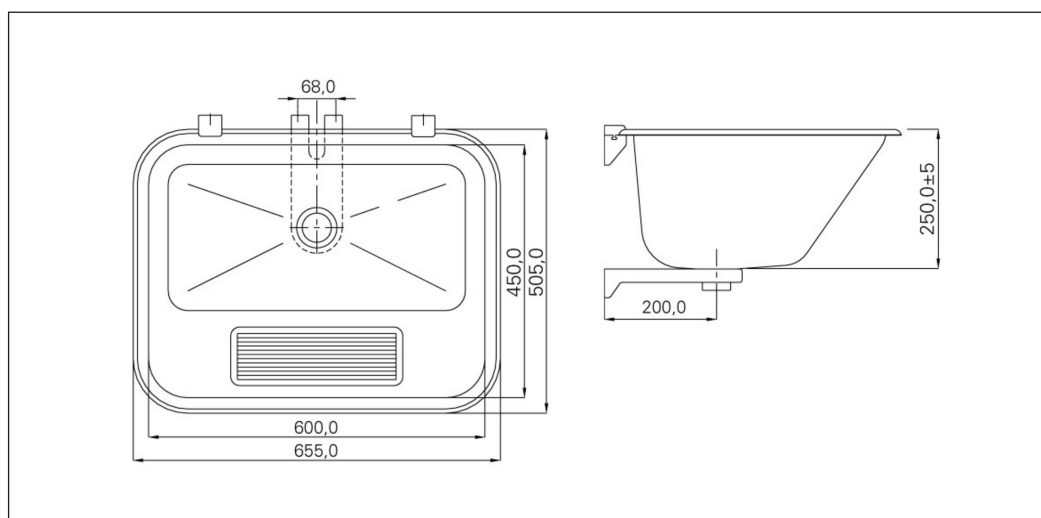

Installasjon VK60vegg

MONTERING:

Medfølger i esken:

- * Vaskekar
- * Monteringsutstyr
- * Badekarventil 1 1/4" med plugg og kjede
- * Monteringsanvisning m/ bormal

Ventil og støttebrakett, ventil og plugg m/kjede monteres til vaskekaret.

Veggbrakettens underdel festes i veggen ihht 1:1 bormal, før vaskekaret plasseres i festet som låses ved å skyve på plass brakettens overdel.

Støttebraketten festes så mot veggen gjennom festehullene. Skruer og plugger medfølger.

Påse at alle deler er på plass før monteringen starter.



Vedlikehold VK60vegg

RESERVEDELER:

Monteringsutstyr: YF1003

Ventil badekar 1 1/4": 79002

VEDLIKEHOLD:

For at produktet skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefales regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller midler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler. Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål. Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert/børstet overflate vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. På overflater i sateng- eller slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. Dette vil ripe opp stålet og stålull vil etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.