

Vaskekar Tempra50Vegg

Art. nr.
GTIN

TEMPRA50KV
8719585004878



Beskrivelse

Vaskekar for vegg. Kommer med medfølgende veggfester i rustfritt stål, ventil og overløp.

Veggfester:

Utvendige mål i mm 330 x 330 x 13

Monteringshull i mm Ø9

Material AISI 304

Materialtykkelse i mm 1.5

Utvendig mål i mm 550 x 450 x 228

Dybde i mm 228

Mål kum i mm 500 x 400 x 230

Avløpsdimensjon i mm 90 (3,5")


Material AISI 304

Materialtykkelse i mm 0,8

Monteringshøyde i mm 900

Installasjon

Monter ventilsettet og overløpet til vasken. Plasser den firkantede pakningen over gjengeskrueene under vasken, legg deretter den rustfrie stålbraketten over gjengeskrueene. Monter skive og muttere på gjengeskrueene, og fest braketten ved å stramme mutterne. Bruk hullene på braketten til å merke skruerhull på veggen, bor hullene og fest vasken til veggen.

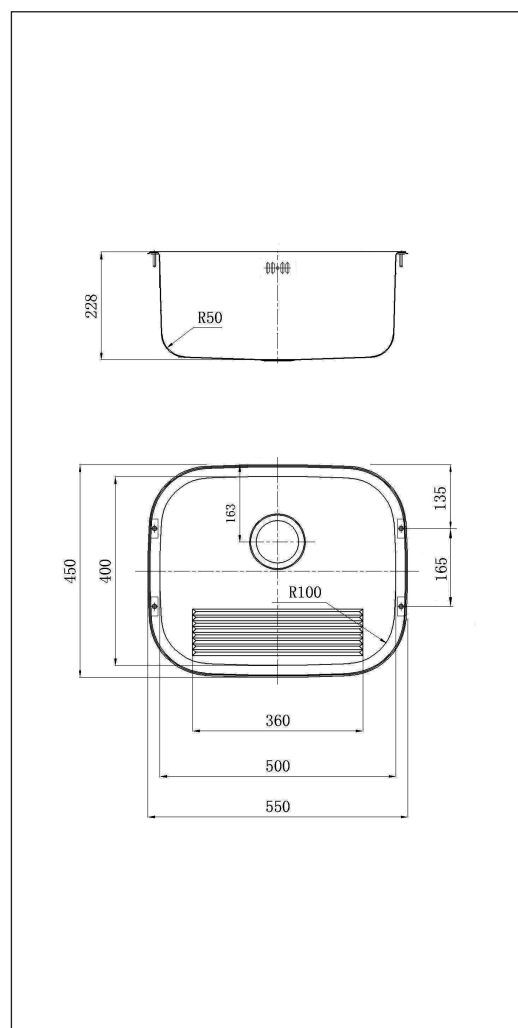

Installasjon Tempra50Vegg

INSTALLASJON:

Monter ventilsettet og overløpet til vasken. Plasser den firkantede pakningen over gjengeskrueene under vasken, legg deretter den rustfrie stålbraketten over gjengeskrueene. Monter skive og muttere på gjengeskrueene, og fest braketten ved å stramme mutterne. Bruk hullene på braketten til å merke skruehull på veggen, bor hullene og fest vasken til veggen.

MONTERING:

Inkludert i esken:

- * Vask
- * Braketter, inkludert muttere og skiver
- * Ventilsett og overløp



Vedlikehold Tempra50Vegg

VEDLIKEHOLD: INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpudder setter flekker som ikke kan fjernes.