

Vaskekar Temptra50Nedfelling

Art. nr.
GTIN

TEMPRA50NFP
8719585004885




Utvendig mål i mm	550 x 450 x 228
Dybde i mm	228
Mål kum i mm	500 x 400 x 230
Avløpsdimensjon i mm	90 (3,5")
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	0,8
Monteringshøyde i mm	900
Nettovekt i kg	3.90

Beskrivelse

Vaskekar i rustfritt stål, for nedfelling i benkeplate.
Leveres med festeklips, ventilsett og overløp.

Installasjon

Skjær hull i benkeplaten. Plasser vasken i benkeplaten
og fest vasken fra undersiden med festeklipsene.

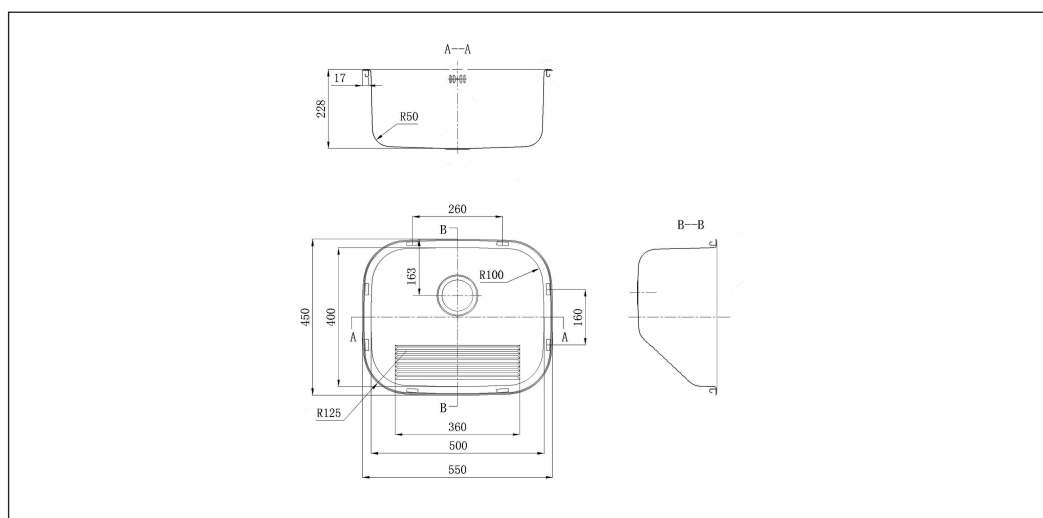

Installasjon Temptra50Nedfelling

MONTERING:

Medfølger i esken:

- * Vaskekar
- * Klips
- * Ventil m/overløp

Påse at alle deler er på plass før monteringen starter.

Skjær hull i benkeplaten. Plasser vasken i benkeplaten og fest vasken fra undersiden med festeklipsene.



Vedlikehold Tempra50Nedfelling

VEDLIKEHOLD: INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.