


IntraCulina KP CKCUL1200-KP

Art. nr.
GTIN

CKCUL1200L-KP-UK
7393069025538



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Utvendig mål i mm | 1200 x 610 x 900 |
| Mål kum i mm | 520 x 380 x 180 |
| Avløpsdimensjon i mm | 97 |
| Bruttovekt i kg | 83.00 |
| Nettovekt i kg | 66.00 |

Beskrivelse


Culina er et helt nytt minikjøkken fra Intra med moderne komfyrtopp i ren skandinavisk design og store kummer i et stramt formspråk. Praktisk våtsone med plass til skjærefjøl som kan skyves fra våtsonen og over kummen. Skjærefjøla kan også brukes som dekkplate og endrer størrelsen på arbeidsflaten. De rette kantene (K7) gir et moderne og slankt utseende.

Leveres med metallskap, kum og platetopp med 60 min timer. Det finnes tilbehør spesielt designet til kjøkkenkummen.

For info se under ekstra utstyr nettside.

CKCUL1200-KP-UK uten kjøleskap

Tillegg

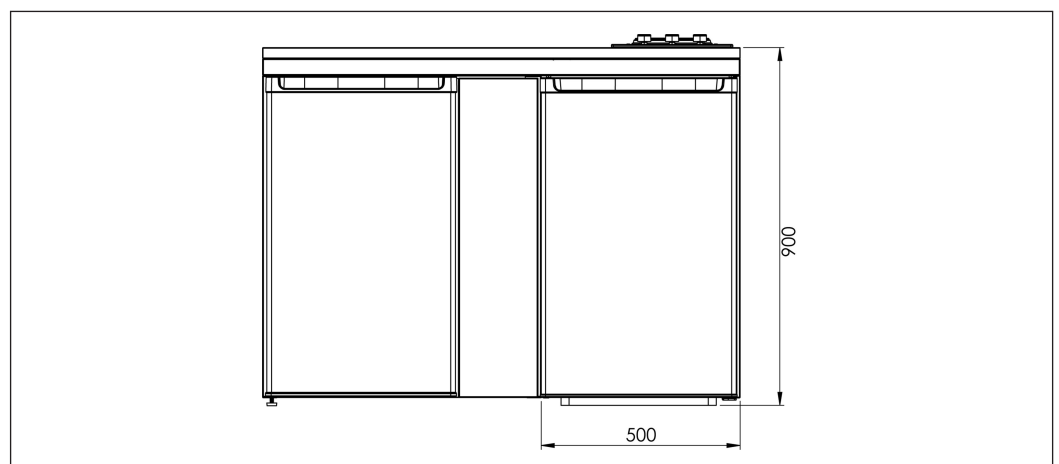

Installasjon CKCUL1200-KP-UK

Oppakning

Kontroller at enheten er feilfri. Eventuelle transport-skader meldes umiddelbart til transportøren. Øvrige mangler ved forsendelsen meldes til forhandleren. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og den som følger kjøleskapet.

Løfting av minikjøkkenet

Man må være to personer. Grip på undersiden av kabinettet. Alternativt kan skapdørene åpnes, slik at man griper inne i skapet eller i den galvaniserte kanten på baksiden av oppvaskbenken. Unngå å løfte hele benken kun i det rustfrie beslaget. Skader kan oppstå.

Emballasje

Pakningsmaterialet er gjenvinnbart og deponeres i henhold til kommunale bestemmelser.

Installasjon

Bruksområde

Minikjøkkenet og kjøkkenbenken er beregnet til vanlig husholdningsbruk.

Plassering

Enheden skal plasseres innendørs i en romtemperatur på 12–32 °C. Minikjøkkenet og kjøkkenbenk skal absolutt ikke innmonteres i skap. Monter ikke fliser slik at det forhindrer mulighet for å trekke fram enheten. Skader som oppstår som følge av feil montering dekkes ikke av garantien.

Minikjøkkenet IntraCulina

Minikjøkkenet må plasseres på fast underlag. Har enheten kjøleskap, finnes det to justerbare føtter i forkant av dette. Det finnes også to stk stillbare ben i gavlen på oppbevaringsskapet. Med utgangspunkt i de faste føttene på kjøleskapets bakside, juster føttene slik at minikjøkkenet blir stående vannrett.

Kjøkkenbenk IntraCulina

Kjøkkenbenken monteres på underskapet ved hjelp av hullet som er på undersiden av enheten. Ikke bor i

beskyttelseskappen som dekker undersiden av platetoppen. Tenk på at undersiden av kokeenheten blir varm. Pass derfor på at det finnes et tak på underskapet som hindrer ting som oppbevares i skapet å komme i kontakt med undersiden av kokeenheten. Enheten har 1 stk. tilkoplings- ledning med jordet kontakt.

Vann tilkopling

Enheden leveres med ventiler og vannlås med fleksibel slange. Oppvaskbenken er utstyrt med armaturhull – Ø35 millimeter.

OBS!

Enheterne må absolutt ikke monteres inn i skap. Ventilasjonsrister må aldri tildekkes. Oppvaskbenken er i de fleste tilfeller dekket med en beskyttelsesfolie av plast. Den må løsnes før enheten tas i bruk. Minikjøkkenet med kjøleskap har 2 stk. tilkopplingsledninger med jordet kontakt.

Bruk

Kokeplater

Kokeplatene reguleres med en 6-trinns bryter. 5 effekt trinn og 0 – stilling. Bruk kun kjeler med rett bunn og med en diameter som passer den respektive plate.

Timer (tidsur)

På grunn av sikkerheten er enheten som standard utrustet med timer. Platene slås av etter innstilt tid. Timeren må skrues på for at kokeplatene skal kunne tas i bruk. Skru alltid timeren på max og siden tilbake til ønsket tid. Husk å stille bryteren til kokeplater og timer på 0 etter bruk.

Minikjøkkenet kan ikke brukes med en ekstern timer eller en egen fjernkontroll.

Kjøleskap

Se bruksanvisningen som følger med kjøleskapet.

Vedlikehold CKCUL1200-KP-U

VEDLIKEHOLD

Oppvaskbenken

Regelmessig rengjøring anbefales for at oppvaskbenken, som er laget av rustfritt stål EN1.4301 (SS 2333), skal beholde finishen så lenge som mulig.

-Tørk av oppvaskbenken etter bruk. Bruk en fuktig klut med oppvaskmiddel og skyll nøye med rent vann.

-La ikke vann eller andre væsker tørke inn, ettersom det kan etterlate flekker.

-Selv om rustfritt stål tåler røff behandling kan skarpe gjenstander lett lage riper.

-Bruk aldri skurepulver eller stålull for å rengjøre overflaten. Dette kan medføre riper og rust-dannelse.

-Unngå at klorbestandige væsker kommer i berøring med oppvaskbenken.

-Sølvpusser kan sette flekker som ikke kan fjernes.

-Matvarer som inneholder syrer eller andre væsker som angriper rustfritt stål, må hurtig tørkes vekk (for

eksempel juice, salt, sennep og majones).

-Ikke plasser varme kjeler direkte på toppen av rustfritt stål. Bruk kasserolleunderlag eller plasser den på koketoppen/kokeplaten.

Skulle flekker bli værende til tross for regelmessig rengjøring, kan det skyldes sterke rengjøringskjemikalier eller rester fra væsker som er brukt til matlaging. Vanskelige flekker kan fjernes med et spesielt poleringsmiddel for rustfritt stål. Vi anbefaler bruk av Intra Shining Kit. Polering med kritt pulver på en myk klut kan også gjøre matte partier blanke igjen.

Kokeplater

Benytt spesielle rengjøringsmidler for kokeplater. Spør om råd i forretningen.

Kjøleskap

Se bruksanvisningen som følger med kjøleskapet.