




## Levering omvatting / Supplied parts

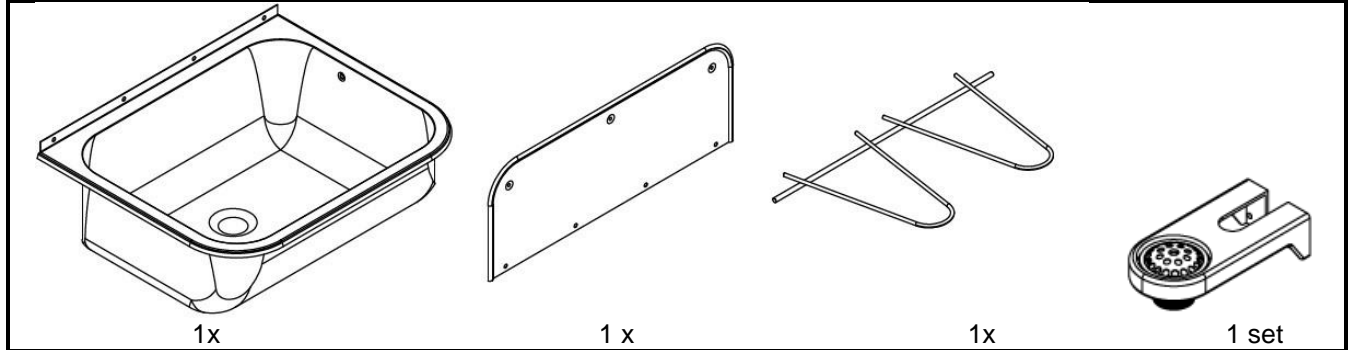

## Installatie / Installation

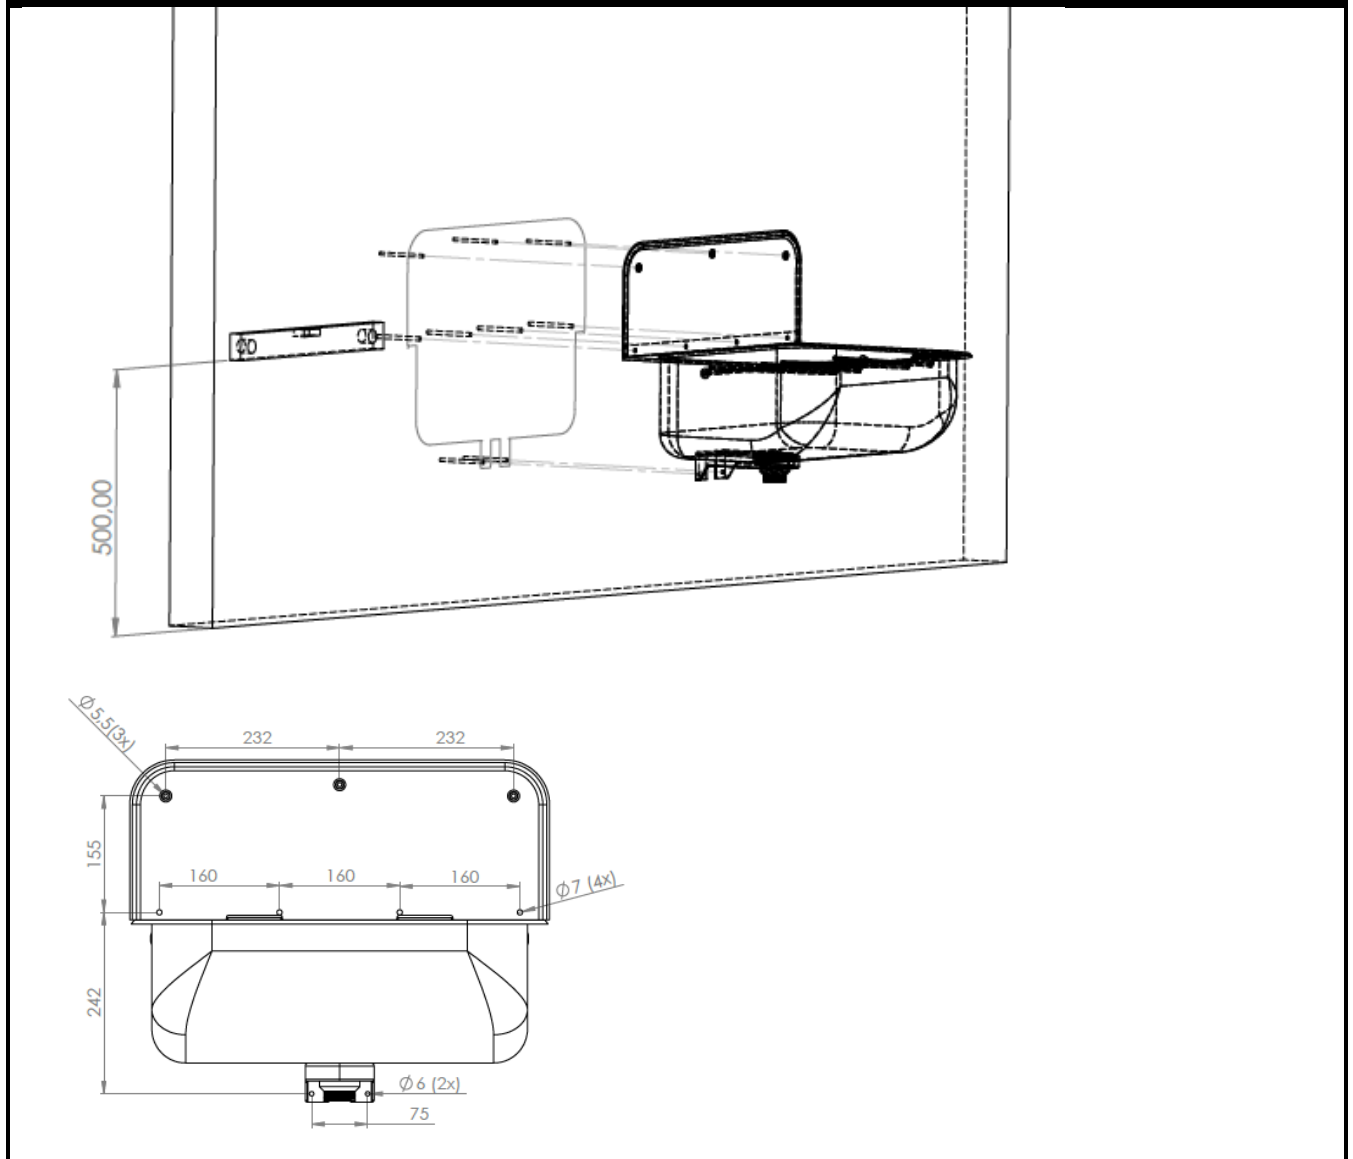

#### Afmetingen / Dimensions

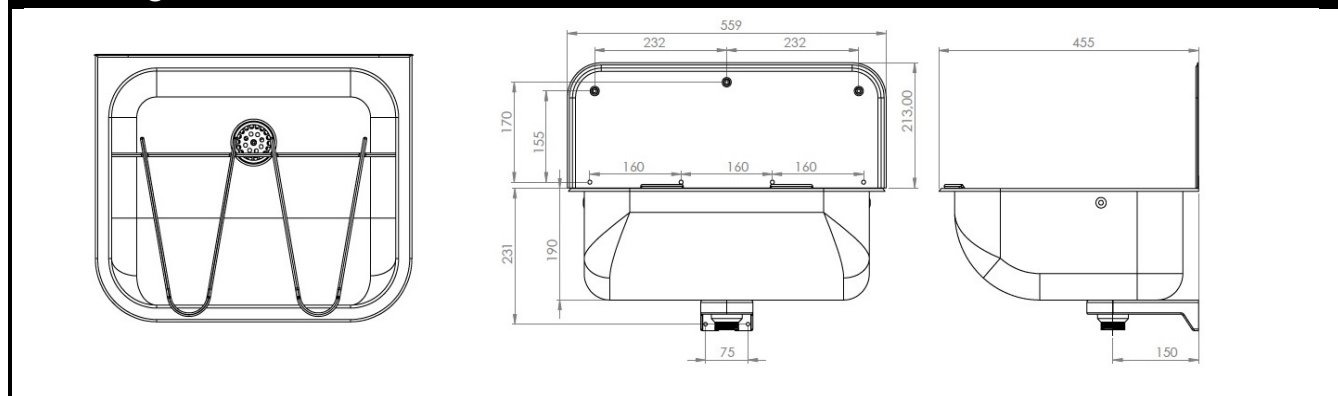

#### Onderhoud :

Het RVS oppervlak dient regelmatig schoongemaakt te worden, dit mag echter niet met agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.

#### Maintenance :

All stainless steel components should be cleaned regularly, but not with aggressive or abrasive cleaners.