

Urinal EDU-1WF

Vare nr. EDU-1WF
 GTIN 7393069022803
 VVS nr. 618171100



Udvendige mål i mm	330 x 500 x 463
Materiale	AISI 304
Materiale tykkelse i mm	1,6
Anbefalet højde i mm	885
Bruttovægt i kg	9.20
Samlet vægt for hel palle	172.20
Antal pr palle	16


Beskrivelse

Urinal for vægmontering, vandfri.
 Leveres med vandalsikkert vandlås-dæksel, der skjuler monteringsbeslag og afløbet. Leveres med 32 / 40 mm afløb og ventilenhed for optimal funktion.
 Reservedelssæt: vare nr. EDU-SERV.

Installation

Monter fastgørelsesskinnen på væggen og hæng urinalen op. Fastgør produktet mod væg eller ramme igennem de påsvejsede beslag. Skruer og plugs leveres med produktet. Tilslut afløb. Urinalen leveres komplet med ventilenhed og 40/32mm rør.

Anbefalet monteringshøjde: 700mm fra gulv til forreste kant af urinalen.

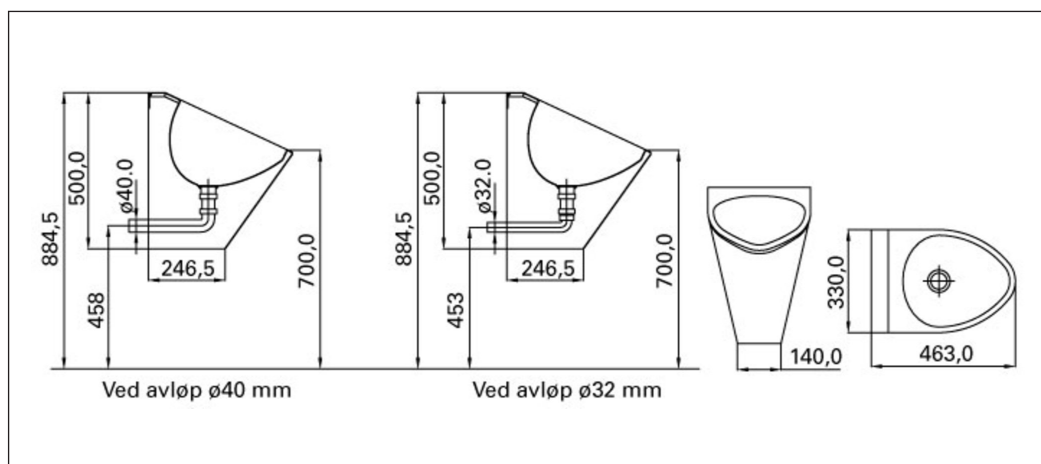

Installation EDU-1WF

1.

Hvordan fungerer Intra skyllefri urinal?

Urinalen leveres uden skylledyse og der benyttes dermed ingen skylning efter hvert besøg, som man er vant til med standard urinaler. Skålen i Intra skyllefri urinal er poleret til en meget glat overflade som i kombination med skålens udformning gør at urinen løber hurtigt ned i ventilen.

I ventilenheden er der installeret en silikonemembran som lader selv den mindste dråbe væske passere og lukker sammen så snart væsken har passeret. Silikoneventilen har "svanehalsudformning" som gør at væsken løber hurtigt igennem og hindrer lugt i at stige op fra ventilen. Den skyllefrie urinal skal rengøres daglig med vand som andre sanitærprodukter, og det anbefales også at gennemskylle urinalen daglig i forbindelse med renholdelse. Dette er ikke i konflikt med produktets skyllefrie funktion som hos konkurrerende produkter med kemiske spærrevæsker. Skylning med vand forhindrer opbygning af urinsten og tørstoffer, der tærer rørene. Vandbesparelsen er betydelig i forhold til vandskylende urinaler.

Hvordan sikres optimal skyllefri funktion?

Daglig rengøring og gennemskylning med vand i forhold til brugshyppighed er vigtigt for at undgå at slag/tørstoffer opbygges og blokerer rørene. Eksisterende rørføring rengøres før montering af den vandfri urinal.

Man kan med fordel montere vandførende produkter, som for eksempel håndvaske, foran skyllefri urinaler på rørsystemet, således at vandet derfra hjælper med til at gennemskylle rørsystemet.

Undgå at grenrør fra urinaler monteres således at vand fra kloak kan komme ind i afløbet og afsætte aflejringer. Forkert fald kan skabe overtryk i afløbsrørene fra urinalen og medføre lugtgener.

Det er vigtigt at rørsystemet har korrekt udluftning, gerne direkte på både afløbsrør og grenrør.

Afløbet skal monteres med godt fald, således at urinen kan løbe frit. Ventilmembranen skal hænge frit, der må ikke kobles vandlås på under ventilen. Undgå at modfald, indsnævring eller overgange forhindrer urinen i at løbe frit ned i rørsystemet.

Vedligehold EDU-1WF

Som andre urinaler og sanitetsprodukter kræves daglig rengøring af den skyllefri urinal for at den kan holdes ren og lugtfri. Skylning med vand er ikke i konflikt med ventilens skyllefri funktion. Det anbefales derimod at urinalen skylles daglig med ca 4 liter vand afhængig af brugshyppigheden.

Sådan udføres rengøring af Siliconemembran:

Rengør urinalens skål og yderside med mild sæbe og rent vand.

Skyl urinalen daglig med minimum ca 4 liter vand, gerne iblandet vaskemiddel. Dette vil begrænse opbygningen af slag/tørstoffer som kan bygges op og blokkere rørene.

Sådan udføres udskiftning af Siliconemembran:

Siliconmembranen i den skyllefri ventilenhed skiftes ved at åbne ventilenheden ved hjælp af specialnøglen som leveres med produktet. (Silikonmembranen har en levetid på ca 1 ½ år, afhængig af brugshyppigheden og vedligeholdelse). Erstat

silikonmembranen og top-pakning med ny. Før monteringen af en ny membran, skal man sikre sig, at siderne ikke er "klistret sammen" - det kan gøres ved at lade lidt vand løbe igennem, eller ved at puste let ned i membranen. Silikonmembranen tåler temperaturer mellem -55°C og +210°C. Smør ristens gevind med fedtstof indeholdende molybdædisulfid og skru den fast med specialnøglen. (Reservedelssæt indeholder top-pakning, silikonmembran og tube med molybdædisulfid kan bestilles hos din leverandør. (Intra varenummer: EDU-SERV)

NB! Benyt aldrig midler som indeholder klor, jod eller fluor i forbindelse med rengøringen eller vedligeholdelse. Hæld aldrig fedtstoffer eller olie i urinalen. Benyt aldrig kaustisk soda for at rense tilstoppede afløb i urinalen.

