


Drikkefontene ED2-0DF

Art. nr. ED2-0DF
GTIN 7393069023602
NRF nr. 7513015



Utvendig mål i mm 331 x 350 x 150
Dybde i mm 106
Material AISI 304
Materialtykkelse i mm 0,8
Monteringshøyde i mm 900/ 700/ 500
Bruttovekt i kg 1.80

Beskrivelse
ED2-0DF er en enkel drikkefontene for veggmontering. Leveres med kuppelrist, støttebrakett og drikkespiss.

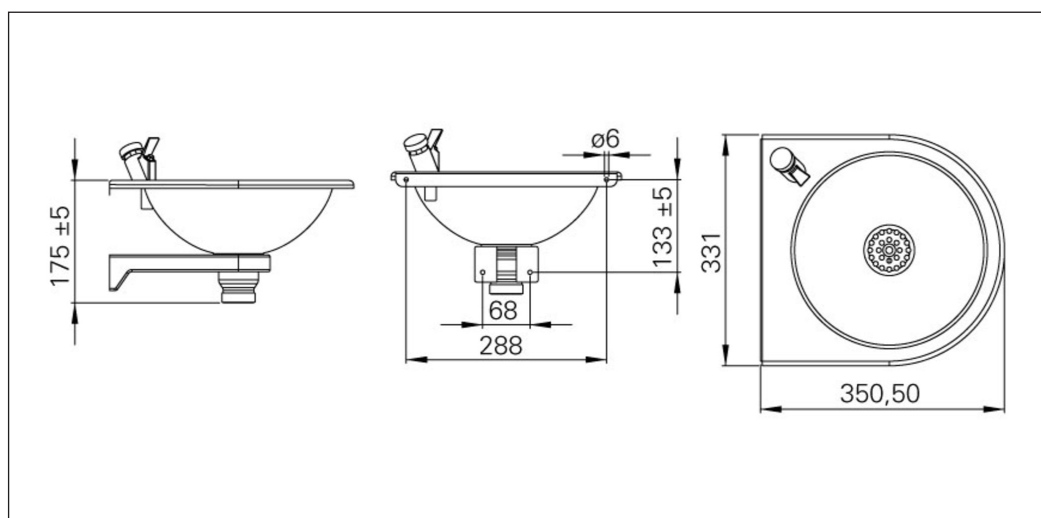

Installasjon ED2-0DF

MONTERING:

Medfølgende i esken + reservedelsnummer:

- * Fontenekulp
- * Drikkespissarmatur: 79090
- * Ventil kuppelrist 1 1/4" og 1 1/2" : 79136
- * Pakning celleprene Ø70: 91099
- * Støttebrakett: 91017
- * Monteringssett: YMX01

Tillegg: Tilkobling av drikkespiss, vannlås og avløpsrør (medfølger ikke)

Påse at alle deler er på plass før monteringsarbeid påstartes.

Eksisterende røropplegg må gjennomspyles og rengjøres godt før tilkobling av drikkfontene slik at det ikke kommer smuss i drikkespissen. Rørfilter som samler opp smuss anbefales montert i overgang mellom faste rør og fleksibel slange for vanninntak. Stengeventil må ikke brukes til justering av vannmengden, da dette kan medføre lekkasje fra drikkespissen.

En trykkreduksjonsventil bør justere vanntrykket til

anbefalt arbeidstrykk.

Monter støttebrakett og ventil på kulpen. Monter drikkespiss, koble til vanntilførsel og vannlås. Fest vasken til veggen gjennom festehullene i støttebraketten og oppbrettskanten på vasken. Skruer medfølger.

Monteringshøyde 900mm for voksne, 700 - 800mm for barn og 500mm for små barn.

JUSTERING AV VANNSTRÅLE:

Vannmengden gjennom drikkespissen og banen vannstrålen har justeres ved hjelp av skruen på undersiden av drikketuten. Dette gjennomføres enklest ved å trykke på utløseren mens skruen justeres.

Skruen er veldig liten, så her må det skrues veldig forsiktig slik at ikke skruen skrues helt ut.

- Skru skruen med klokken og vannmengden strupes.
- Skru skruen mot klokken og vannmengden økes.

Vedlikehold ED2-0DF

RESERVEDELER:

Se under MONTERING

TEKNISK INFORMASJON:

Drikkespiss:

Max arbeidstrykk: 5,5 Bar

Min. arbeidstrykk: 0,5 Bar

Anbefalt arbeidstrykk: 3,5 Bar

Tilkobling til vann:

Vannmengden må ikke strupes med en stengeventil, da dette gir lekkasje fra drikkespiss.

SERVICE VED LEKKASJE:

Lekkasje ved tuten av drikkespissen: Mest sannsynlig skadet O-ring eller skitt under O-ring JR2:

Rengjør stempel P312U som er inkludert i KBP311N.

Ta på litt fett rundt stemplet før montering. Om O-ringen JR2 er ødelagt bør hele drikkespissen byttes.

Lekkasje under trykke-knapp: Mest sannsynlig

forårsaket av en ødelagt eller skitten O-ring, JR1:

Rengjør stempel P312U som er inkludert i KBP311N.

Ta på litt fett rundt stemplet før montering. Om O-ringen JR1 er ødelagt bør hele drikkespissen byttes.

VEDLIKEHOLD:

For at produktet skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefales regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller midler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler. Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål. Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremere og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert/børstet overflate vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. På overflater i sateng- eller slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. Dette vil ripe opp stålet og stålull vil etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.

