

Drikkefontene ED2DF


Art. nr. ED2DF
GTIN 7055570014226
NRF nr. 6175395
NOBB nr. 41291758



Utvendig mål i mm	331 x 338 x 236
Dybde i mm	106
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,25
Monteringshøyde i mm	900 / 700 / 500
Produktbelastning i N	1000
Bruttovekt i kg	4.50
Vekt, pall	106.00
Antall pr. pall	18
Laget i	Norge

Beskrivelse

ED2DF er en drikkefontene for veggmontering. Formen på fontenen, med heldekkende påsveist frontdeksel, gir mulighet for skjulte rørtilkoblinger for både vanninntak til drikkespiss og avløp. Leveres komplett med integrert avløpsventil, vannlås og drikkespiss med 1/2" tilkobling.

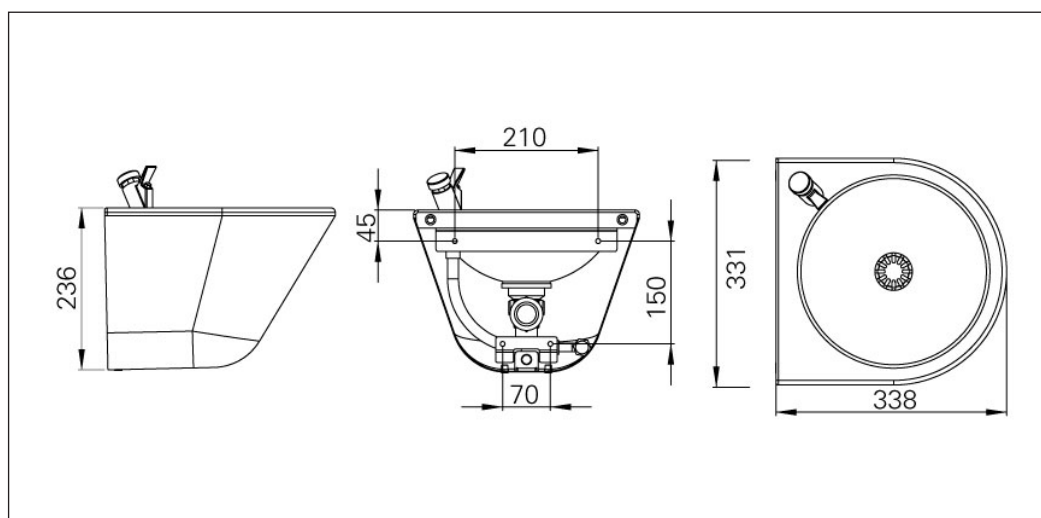

Installasjon ED2DF

MONTERING/ RESERVEDELER:

Medfølgende i esken + reservedelsnummer:

- * Fontenekulp
- * Drikkespissarmatur: 79090
- * Nippelmuffe R1/2" -R 3/8": 78099
- * Fleksibel slange 1/2" x 1/2" albue: 82033
- * Fiberpakning Ø19: 79098
- * Ventil 1 1/4" underdel: 79004
- * Pakning celleprene Ø70: 91093
- * Vannlås 1 1/4"x32mm: 78088
- * Rør Ø32mm-150lang: 78090
- * Gjengestift M6x25 A4: 86160
- * Opphengslist: ZED2OPP
- * Veggfeste: ZED2VF
- * Monteringssett: YMX01
- * Monteringsanvisning med mal: 76272

Fest malen på veggen i riktig høyde for vasken og bruk denne til forboring av hull til opphengslist og veggfeste.

Eksisterende røropplegg må gjennomspyles og rengjøres godt før tilkobling av drikkefontene, slik at det ikke kommer smuss i drikkespissen. Rørfilter som samler opp smuss anbefales montert i overgang mellom faste rør og fleksibel slange for vanninntak. Monter opphengslist og veggfeste ihht til

medfølgende bormal. Monter drikkespiss og koble til vanntilførsel. Koble vannlås til avløp i vegg, heng servanten på opphengslisten og lås det til veggfestet med 2 stk gjengestifter på undersiden av dekkelet. Monteringshøyde 900mm for voksne, 700 - 800mm for barn og 500mm for små barn.

Stengeventilen må ikke brukes til justering av vannmengden i drikkespissen, da dette kan medføre lekkasje.

En trykkreduksjonsventil bør justere vanntrykket ned til 3,5 bar.

JUSTERING AV VANNSTRÅLE:

Vannmengden gjennom drikkespissen og banen vannstrålen har justeres ved hjelp av skruen på undersiden av drikketuten. Dette gjennomføres enklest ved å trykke på utløseren mens skruen justeres.

Skruen er veldig liten, så her må det skrues veldig forsiktig slik at ikke skruen skrues helt ut.

- Skru skruen med klokken og vannmengden strupes.
- Skru skruen mot klokken og vannmengden økes.



Vedlikehold ED2DF

RESERVEDELER:

(Se under MONTERING)

TEKNISK INFORMASJON:

Drikkespiss:

Max arbeidstrykk: 5,5 Bar

Min. arbeidstrykk: 0,5 Bar

Anbefalt arbeidstrykk: 3,5 Bar

Tilkobling til vann:

Vannmengden må ikke strupes med en stengeventil, da dette gir lekkasje fra drikkespiss.

SERVICE VED LEKKASJE:

Lekkasje ved tuten av drikkespissen: Mest sannsynlig skadet O-ring eller skitt under O-ring JR2:

Rengjør stempel P312U som er inkludert i KBP311N.

Ta på litt fett rundt stemplet før montering. Om O-ringen JR2 er ødelagt bør hele drikkespissen byttes.

Lekkasje under trykke-knapp: Mest sannsynlig

forårsaket av en ødelagt eller skitten O-ring, JR1:

Rengjør stempel P312U som er inkludert i KBP311N.

Ta på litt fett rundt stemplet før montering. Om O-ringen JR1 er ødelagt bør hele drikkespissen byttes.

VEDLIKEHOLD:

For at produktet skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefales regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller midler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler. Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål. Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremere og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert/børstet overflate vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. På overflater i sateng- eller slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. Dette vil ripe opp stålet og stålull vil etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.

