

Tilbehør drikkefontene Armatur

Art. nr. 79090
GTIN 3456330014748



Material


Chrome plated brass

Beskrivelse

Drikkespiss for drikkefontene, med trykk-knapp betjening.

Installasjon

Drikkespissarmaturen og sort gummiplate settes i fra oversiden, slik at styretapp kommer i styrehullet i drikkefontenen. Fest armaturet til fontenen med den hvite silikonskiven og mutteren som medfølger - fra undersiden av kulp. Koble til den fleksible slangen og sett på vannet.

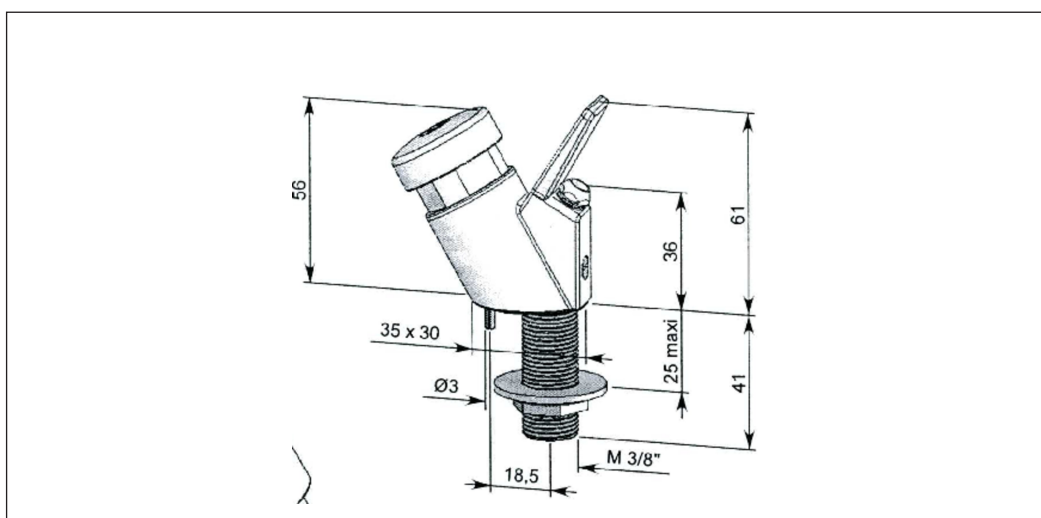

Installasjon Armatur

FORBEREDELSE:

Spyl og rengjør tilkoblingsrøret i anlegget før montering. Urenheter og partikler må ikke komme inn i armaturet, da dette vil kunne skape lekkasje fra drikkespissen.

Stengeventil må ikke brukes til justering av vannmengden, da dette bare vil redusere vannmengden og øke trykket enda mer - noe som vil medføre lekkasje fra drikkespissen.

En trykkreduksjonsventil bør brukes til å justere vanntrykket innenfor 3,5 - 5 bar. Ev kan en vannbegrenser settes inn mellom vegguttak og fleksibel slange - som begrenser vannmengden til 6

l/min.

MONTERING:

Drikkespissarmatur med påmontert sort gummiplate settes i fra oversiden, slik at styretapp kommer i styrehullet. Hvit silikonskive og mutter fester drikkespissarmaturen på undersiden. Koble til den fleksible slangen og sett på vann. Sjekk at det ikke er noen lekkasje fra anlegget.

Justering av vannstråle:

Se under vedlikehold.

Vedlikehold Armatur

TEKNISK INFORMASJON:

Operative vanntrykk for drikkespiss: 3,5 - 5 bar
Overtrykk reduseres med en trykkreduksjonsventil.
Det må ikke brukes en strupet stengeventil til dette - da det garantert vil ødelegge drikkespissen.
Ev kan en liten vannbegrenser brukes mellom vegguttaket og den fleksible slangen slik at vannmengde strupes til 6 l/min.

JUSTERING:

Vannstrålen justeres ved å bruke justeringsskruen rett under drikkespissen. Trykk på utløseren mens skruen justeres, så går det raskest å justere dette. Skruen er veldig liten så påse at den ikke skrues helt ut.
- Skru med klokken, og vannmengde strupes.
- Skru mot klokken og vannmengden økes.

OPPBYGGING:

Artikkel nr for drikkespiss er 79090.

Oppbygningen er som vist på vedlagte skisse. Fra

hovedskissen er delen KBP311N tatt ut og beskrevet videre i deler i egen skisse.

Eksplasjonstegningen viser drikkearmaturen i deler LEKKASJE PÅ DRIKKESPISS

Lekkasje ved tuten av drikkespissen: Mest sannsynlig skadet O-ring eller skitt under O-ring JR2.
Rengjør stempel P312U som er inkludert i KBP311N.
Ta på litt fett rundt stemplet før montering. Om O-ringen JR2 er ødelagt bør hele drikkespissen byttes.

Lekkasje under trykke-knapp: Mest sannsynlig forårsaket av en ødelagt eller skitten O-ring, JR1.
Rengjør stempel P312U som er inkludert i KBP311N.
Ta på litt fett rundt stemplet før montering. Om O-ringen JR1 er ødelagt bør hele drikkespissen byttes.

