

Easy ASI0210


Art. nr. ASI0210
GTIN 4005683042886
NOBB nr. 41298563



Utvendig mål i mm 281 x 371 x 103
Material AISI 304
Materialtykkelse i mm 0,8
Monteringshøyde i mm 1587
Bruttovekt i kg 2.30
Nettovekt i kg 2.00

Beskrivelse

Papirdispenser for veggmontering. For papirstørrelse max. 90 x 270 mm.
Dispenseren er utstyrt med papirføringer, og refill vindu i hver side.

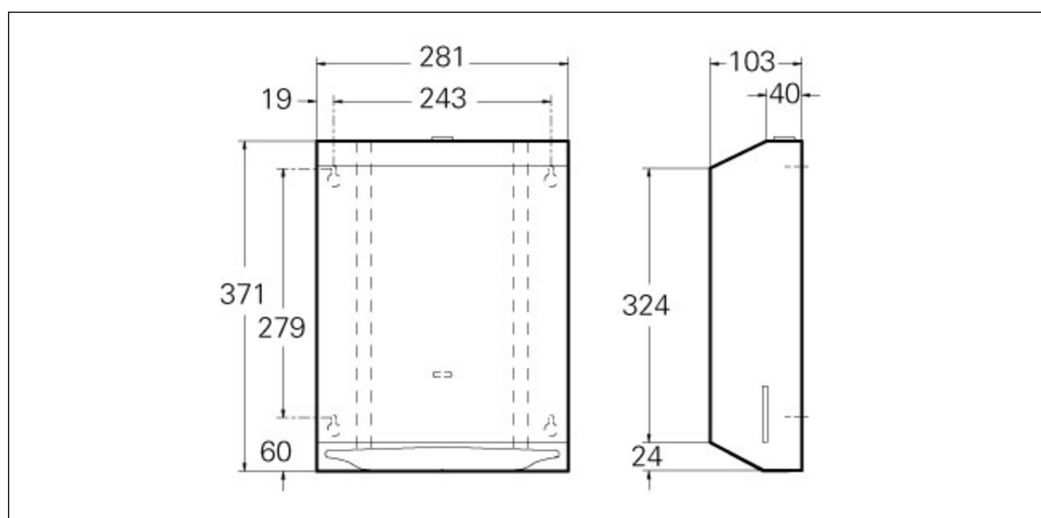

Installasjon ASI0210

INSTALLASJON

Medfølgende i esken

- * Papirdispenser m/ papirføringer
- * nøkkel

Bruk bakplaten som bormal for de fire "nøkkelsformede" hullene i bakplaten og også for låseskruen midt på bakplaten. Skru inn fire festeskruer til passet veggkonstruksjonen, og heft på dispensereren. Lås av med å skru inn den midtplasserte skruen fra innsiden av dispensereren.

VEDLIKEHOLD AV RUSTFRITT STÅL

Produktet leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at produktet i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod,

fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.