

# Vaskekar VK60vegg


**Art. nr.** VK60KV-1  
**GTIN** 7393069028355  
**NRF nr.** 1383310  
**NOBB nr.** 60659303



|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Utvendig mål i mm</b>     | 655 x 505 x 250 |
| <b>Dybde i mm</b>            | 250             |
| <b>Mål kum i mm</b>          | 600 x 450 x 250 |
| <b>Avløpsdimensjon i mm</b>  | 52              |
| <b>Volum i L</b>             | 47              |
| <b>Material</b>              | AISI 304        |
| <b>Materialtykkelse i mm</b> | 1,2             |
| <b>Monteringshøyde i mm</b>  | 900             |
| <b>Produktbelastning i N</b> | 1000            |
| <b>Nettovekt i kg</b>        | 6.30            |
| <b>Antall pr. pall</b>       | 16              |

## Beskrivelse

Vaskekar for veggmontering. Kuleventil. Vask: 600x450x250 mm. Leveres med monteringsbeslag og bunnventil.

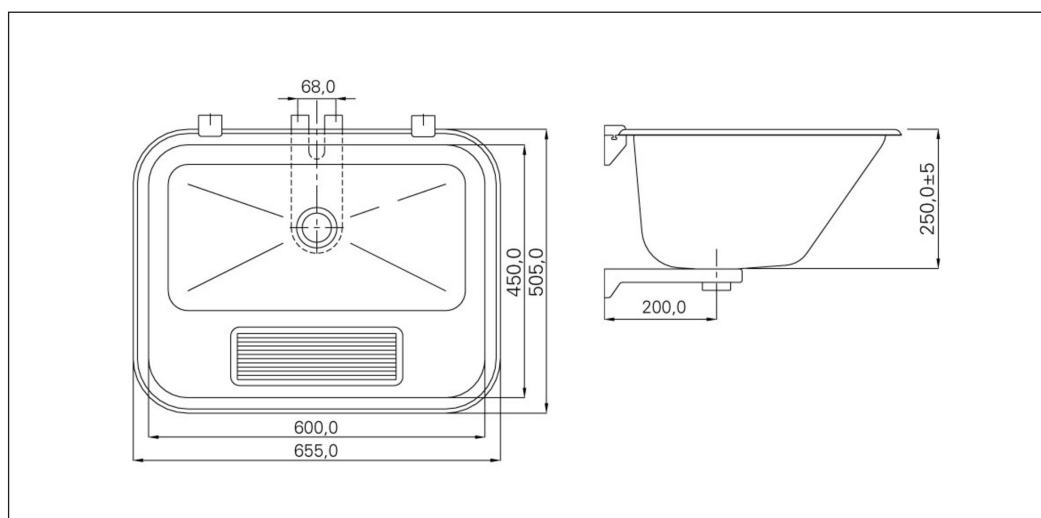

# Installasjon VK60vegg

## MONTERING:

Medfølger i esken:


- \* Vaskekar
- \* Monteringsutstyr
- \* Kuleventil 1 1/4" m/kuppelrist
- \* Monteringsanvisning m/ bormal

Ventil og støttebrakett, kuleventil og kuppelrist monteres til vaskekaret.

Veggbrakettens underdel festes i veggen ihht 1:1 bormal, før vaskekaret plasseres i festet som låses ved å skyve på plass brakettens overdel.

Støttebraketten festes så mot veggen gjennom festehullene. Skruer og plugger medfølger.

Påse at alle deler er på plass før monteringen starter.

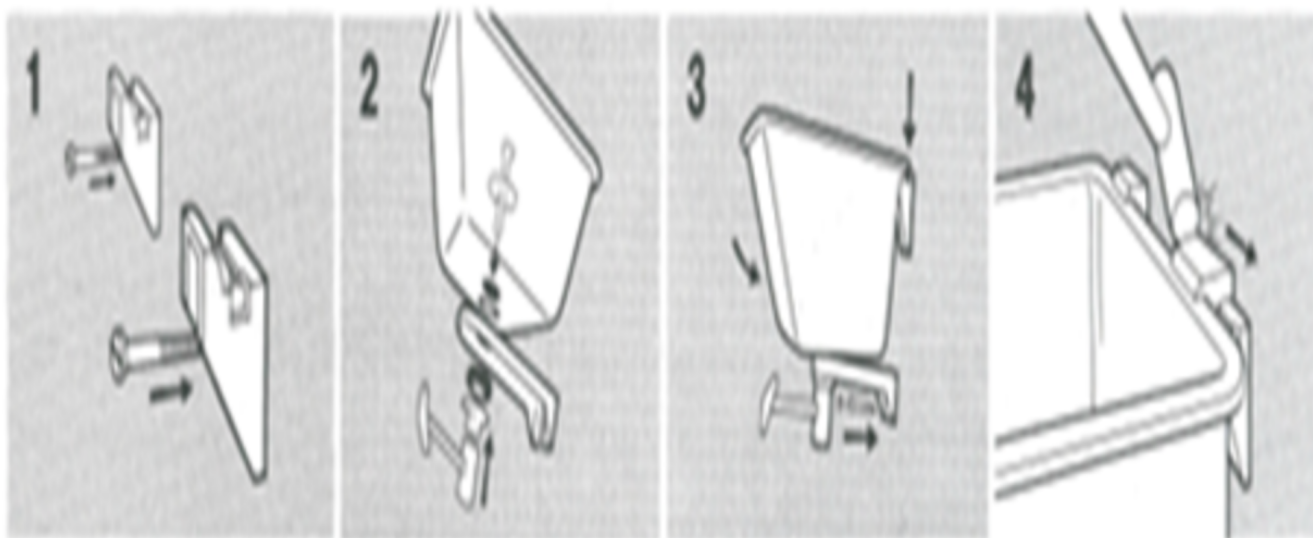

# Vedlikehold VK60vegg

## RESERVEDELER:

Monteringssett: YF1001

Kuleventil: 79019

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer

og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

\* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

\* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

\* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

\* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.