

Vaskekar TempraVegg50S1

Art. nr.
GTIN

TEMPRA50S1R
8719585007565



Utvendig mål i mm	550 x 450 x 270
Dybde i mm	230
Mål kum i mm	500 x 400 x 230
Avløpsdimensjon i mm	52
Volum i L	34
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,2
Monteringshøyde i mm	900
Produktbelastning i N	1500
Bruttovekt i kg	4.50
Nettovekt i kg	3.20
Vekt, pall	101.00
Antall pr. pall	20


Beskrivelse

Vaskekar i rustfritt stål for veggmontering. Inkludert støttebrakett, oppbrett i bakkant av produktet, ventil med plugg og overløp. Skruer og plugg medfølger.

Tempra50S1 uten hull for blandebatteri.
Tempra50S1R med hull for blandebatteri på høyre side

Installasjon

Følg monteringsanvisningen som følger produktet.

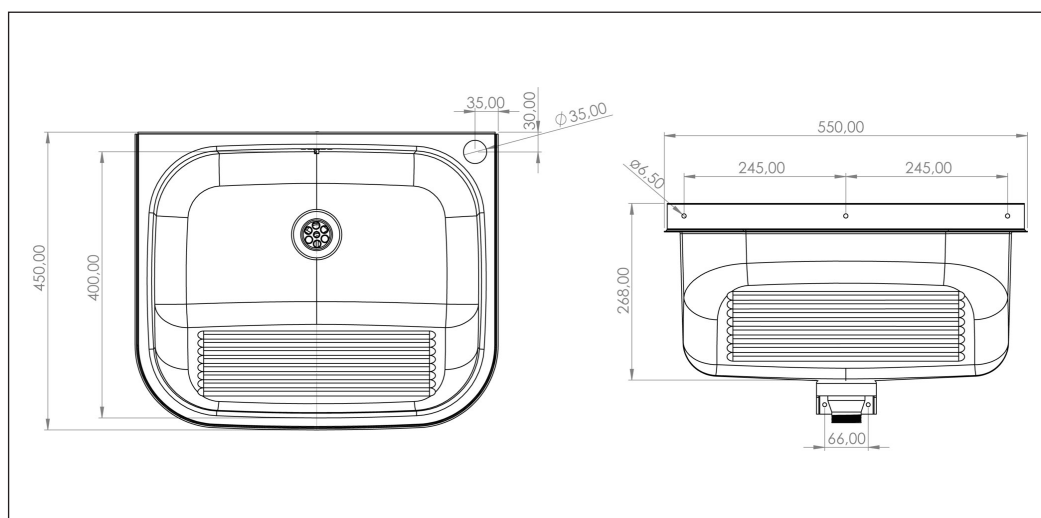

Installasjon TempraVegg50S1

Påse at alle deler er på plass før monteringen starter.

Ventil m/overløp og støttebrakett monteres til vaskekaret. Ev også monter på blandebatteriet før veggmontering.

Fest vasken til veggen ved å bruke hullene i

støttebraketten og oppbrettskanten som mal for forboring. Påse at det brukes skruer som er riktige i forhold til materialet og konstruksjonen av veggen vasken skal monteres til.



Vedlikehold TempraVegg50S1

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål. Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål. Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende

- La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å

unngå skjolder på overflaten.

- Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige.
- Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.
- Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.
- Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.