

Tillbehör dricksfontän Armatur

Art. nr 79090
GTIN 3456330014748
RSK nr 8309173




Material

Chrome plated brass

Beskrivning

Armatur till dricksfontän.

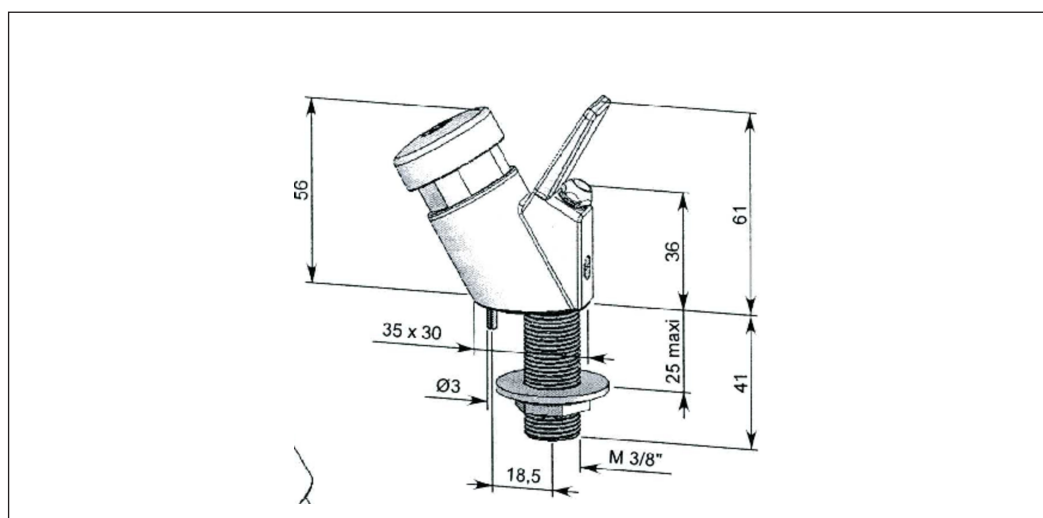

Installation Armatür

FÖRBEREDELSE:

Skölj och rengör anslutningsröret i armaturen innan montering. Smuts och andra partiklar får inte komma in i armaturen då detta kan vara skadligt och läckage kan uppstå.

Stängventil får inte användas till justering av vattenmängden då det bara reducerar vattenmängden och öka trycket ändå mer - något som medföra läckage.

En tryckreduktionsventil bör användas till att justera vattentrycket mellan 3,5 - 5 bar. Eventuellt kan en vattenbegränsare sättas in mellan vägguttaget och

den flexibla slangen - som begränsar vattenmängden till 6 l/min.

MONTERING:

Armaturen med påmonterad gummiplatta monteras i från ovansidan. Säkerställ att styrtappen kommer i styrhålet. Silikonskivan och mutter fästs i armaturen på undersidan. Koppla p den flexibla slangen och sätt på vatten. Kontrollera att läckage inte uppstår från armaturen.

Skötsel Armatur

TEKNISK INFORMATION:

Operativ vattentryck för armatur: 3,5 - 5 bar

Övertryck reduceras med en tryckreduktionsventil. En strypt stängventil får inte användas - det skadar armaturen som slutligen blir oanvändbar.

Eventuellt kan en vattenbegränsare sättas in mellan vägguttaget och den flexibla slangen - som begränsar vattenmängden till 6 l/min.

JUSTERING:

Vattenstrålen justeras genom att använda justeringsskruven under armaturen. Tryck på utlösaren medans skruven justeras, då går det snabbast justera vattenstrålen. Skruven är liten. Var uppmärksam så att den inte skruvas ut helt.

- Skruva medsols - vattenmängden minskar.
- Skruva motsols - vattenmängden ökar.

LÄCKAGE PÅ ARMATUR

-Läckage vid pipen av armaturen: Mest troligt att O-ringen är skadad eller smuts under O-ring JR2. Rengör stämpel P312U som är inkluderad i KBP311N. Smörj lite fett runt stämplens före montering. Om O-ring JR2 är trasig bör hela armaturen bytas.

Läckage under tryckknapp: Mest troligt förorsakad av en skadad eller sliten O-ring - JR1. Rengör stämpel P312U som är inkluderad i KBP311N. Smörj lite fett runt stämplens före montering. Om O-ring JR2 är trasig bör hela armaturen bytas.

