

Millinox MXT2-100


Art. nr. MXT2-100
GTIN 7393069020632
NRF nr. 7513122
NOBB nr. 41163015



Utvendig mål i mm 152 x 134 x 300
Material AISI 304
Materialtykkelse i mm 1,0
Monteringshøyde i mm 1000 til topp
Bruttovekt i kg 2.50
Vekt, pall 240.00
Antall pr. pall 98
Design OddThorsen
Laget i Norge

Beskrivelse

MXT2-100 er en toalettrullholder i rustfritt stål beregnet for bruk med to toalettpapirruller med max Ø105mm. Toalettrull nr en løftes ned til nedre nivå når den er tom, og gir tilgang til rull nr to.

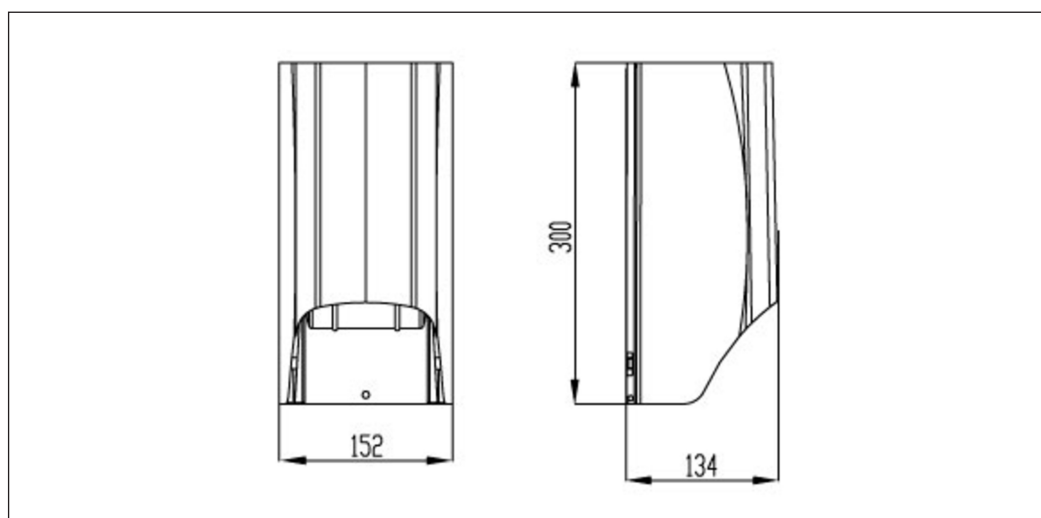

Installasjon MXT2-100

MONTERING:

Medfølgende i esken:

Toalettpapirdispenser
 Spindler for toalettpapir 2 stk
 O-ringer for spindler 4 stk
 Nøkkel
 Monteringssett

Bruk bakplaten til dispensere som bormal ved forforing av hull for montering av dispenseren. Sett sammen halvdelene til spindlene og tre på to O-ringer på hver spindel. Tre toaletttruller på spindlene, og sørg for at de ruller riktig vei i forhold til anvisning på dispenseren i det de settes på plass i dispenseren. Om toaletttrullene ruller tregt på spindelen kan de to O-ringene på hver spindel fjernes.

Om toaletttrullen har en stor diameter på kjernen trengs de to O-ringene som "brems" ved utdrag av papiret. Om toaletttrullene har en liten kjerne kan det være at papiret lettere dras ut av dispenseren ved å ta bort disse to O-ringene på hver spindel.

Når den nederste toaletttrullen er tom skal den skyves litt opp og bakover i dispenseren, og vil da falle ned i bunnen av dispenseren. Dette gir også mulighet for rull nr to til å falle ned klar til bruk. Den nederste rullen vil bli liggende nederst i dispenseren til dekslet åpnes og spindelen dras ut for etterfylling og på nytt legges i fra toppen klar for bruk.

MAX størrelse for toaletttruller: Ø105 x 105mm
 (Anbefalt: SCA /Tork, deres varenummer 11 02 84)

RESERVEDELER:

Lås til dispenser: 91110
 Monteringssett: YMX02
 Spindel m/o-ring: 91101 / 82048

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

Flere av våre produkter leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.