

Lådor SK6030nedf

Art. nr SK6030NEDF
 GTIN 7055570001653
 RSK nr 8032232




Utvändiga mått i mm 660 x 510 x 300
 Djup i mm 300
 Mått låda i mm 600 x 450 x 300
 Ursågningsmått,
 nedfällningsmodell 620 x 470, R80
 Innerradie låda 80
 Avloppsdimension i mm Ø52
 Material AISI 304
 Materialtjocklek i mm 1,25
 Bruttovikt i kg 7.80
 Antal per pall 12

Beskrivning

Låda i rostfritt stål för nedfällning i bänkskiva.
 Levereras med klammer, 1 1/2" ventil, propp och
 bräddavlopp.

Installation

Skär hål i bänksplattan enl. 1:1 urskärningsmall.
 Placera lådan i bänkskivan och skruva fast fästklipsen
 som är placerade längs yttersidan av lådan.

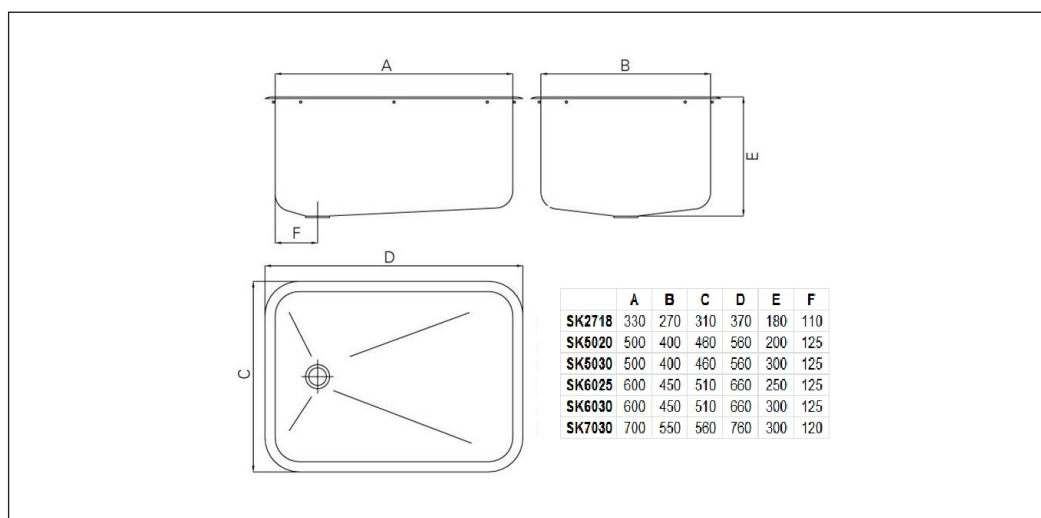

Installation SK6030nedf

MONTERING:

Följande medföljer produkten

- * Disklåda
- * Clips 4 st
- * Ventil 1 1/2" med breddavlopp
- *Urskärningsmall

Placera urskärningsmallen på bänkskivan. Tänk på att även beräkna in eventuell placering av blandare i bänkskivan mellan disklådan och väggen - om blandare inte ska vara vägghängt.

Skär ut ett hål i bänkskivan enligt urskärningsmallen. Montera ned disklådan i bänkskivan och skruva dit fästskruvarna som sitter på clipsen, längs yttersidan av disklådan.

RESERVDELAR:

Ventil 1 1/2" med breddavlopp: 79001
Clips (4 stk): 1926001
Urskärningsmall: 76182-1

Skötsel SK6030nedf

UNDERHÅLL: INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup , juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.

Silverputs orsakar fläckar som i kan tvättas bort