

Millinox MXTB


Art. nr. MXTB
GTIN 7393069020724
NRF nr. 7513116
NOBB nr. 40858268



Utvendig mål i mm	158 x 120 x 320
Material	AISI 304 / PP (polypropylen)
Materialtykkelse i mm	1,00
Monteringshøyde i mm	200 til topp
Bruttovekt i kg	2.00
Nettovekt i kg	1.03
Antall pr. pall	168
Design	OddThorsen
Laget i	Norge

Beskrivelse

MXTB er en toalettørsteholder i rustfritt stål. Beholderen kan løftes ut av veggboxen for enklere rengjøring. Leveres komplett med toalettørste med skaft i rustfritt stål.

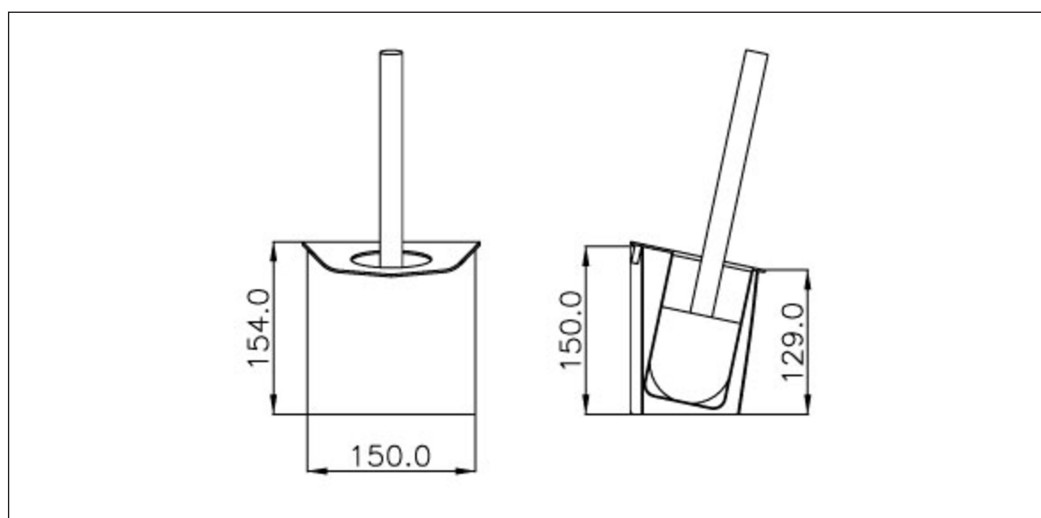

Installasjon MXTB

MONTERING:

Medfølgende i esken:

- * Toalettbørsteholder med veggbox og innsats
- * Toalettbørste med skaft
- * Monteringssett

Bruk bakplaten til veggboxen som bormal ved forboring av hull for montering. Monter veggboxen med medfølgende skruer.

Monter innsaten in i veggboxen, og sett på plass toalettbørsten.

RESERVEDELER:

Monteringssett: YMXTB

Toalettbørstehode: 91080

Rustfri kopp/ innsats: XMXTBLOSV

RENGJØRING:

Innsatsen i veggboxen kan tas ut for enkel rengjøring.

Børstehodet kan skiftes ut ved behov.

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

Flere av våre produkter leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.