

Public PBSPM

Art. nr. PBSPM
GTIN 7055570013977
NRF nr. 7513157
NOBB nr. 41299504




Utvendig mål i mm	303 x 121 x 458
Utskjæringsmål, nedfellingsmodell	275 x 425
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,25
Monteringshøyde i mm	2000
Bruttovekt i kg	5.00
Vekt, pall	115.00
Antall pr. pall	18
Laget i	Norge

Beskrivelse

PBSPM er en papirdispenser for innfelling i vegg, som tillater service fra teknisk rom. Dispenseren passer for papirstørrelse opp til 250 x 115mm

Installasjon

Hull i veggten taes ut etter utskjæringsmål. Produktet settes inn og festes via skruehullene på sidene. Om veggten er tynn, kan fetekonsollene i i siden på produktet, bøyes ut, slik at beholderen låses fast gjennom festehullene mot veggens bakside.

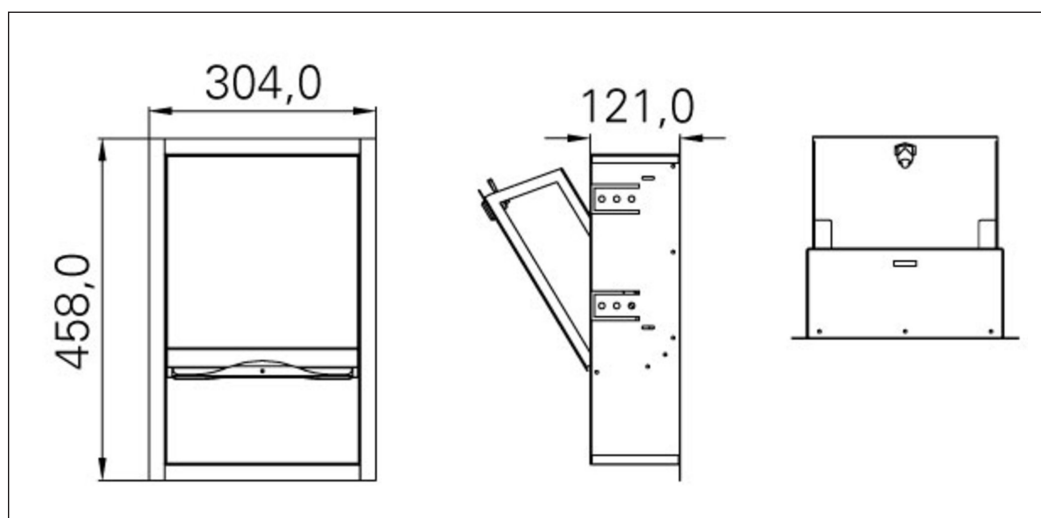

Installasjon PBSPM

MONTERING:

Medfølgende i esken:

- * Dispenser
- * Nøkkel

Hull i vegg tas ut ihht utskjæringsmål. Produktet settes inn og festes gjennom skruehullene i sideveggene. Ved tynn vegg mot teknisk rom kan festebraketter i sideveggene på produktet bøyes ut slik at dispenseren låses gjennom festehullene mot veggens bakside.

RESERVEDELER:

Nøkkel: 91029

Lås: 91027

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

Flere av våre produkter leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål

og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.