

Millinox MXA1


Art. nr. MXA1
GTIN 7393069020205
NRF nr. 7513107
NOBB nr. 40929986



Utvendig mål i mm	156 x 165 x 454
Volum i L	6,5
Material	AISI 304
Monteringshøyde i mm	600 til topp
Bruttovekt i kg	3.50
Nettovekt i kg	2.19
Vekt, pall	349.00
Antall pr. pall	81
Design	OddThorsen
Laget i	Norge

Beskrivelse

MXA1 er en veggmontert hygienebeholder i rustfritt stål, med lokk. Hygienebeholderen rommer 7,5 L.

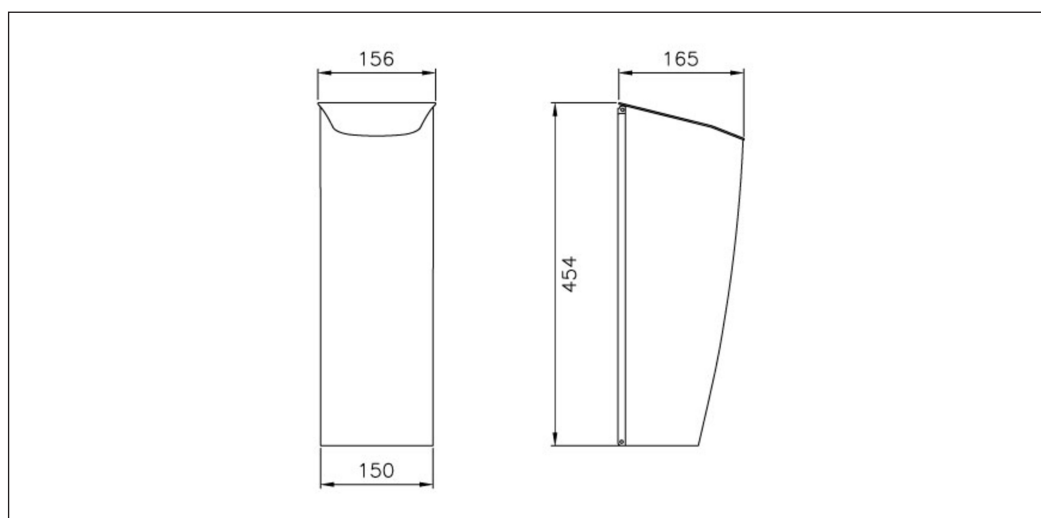

Installasjon MXA1

MONTERING:

Medfølgende i esken:

Hygienebeholder med lokk
Monteringssett

Bruk bakplaten til Hygienebeholderen som bormal ved forboring av hull for montering. Monter dispenserens medfølgende skruer. Intern pose i avfallsbeholderen festes ved å bruke imonterte bøyler. Løft opp den bakre bøylen, og deretter den fremre bøylen. Brett posen rundt bøylen og tvinn posehjørner ved festet mellom de to bøylen. Dytt ned den fremre bøylen først før den bakre deretter dyttes ned og låser de tvinnede posehjørnene. Posen bør være så lang at den når ned i bunnen av beholderen.

RESERVEDELER:

Monteringssett: YMX02

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

Flere av våre produkter leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

- * La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

- * Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

- * Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

- * Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.