

Tvättställ ED2

Art. nr
GTIN
RSK nr


ED2L
7055570014738
7550739



Beskrivning

Vandalsäkert tvättställ yta, för väggmontering.
Med heltäckande frontlock som döljer inlopp och
avlopp. Levereras komplett med integrerad
bottenventil och vattenlås.

Finns även med armaturhåll höger resp. vänster:
Art.nr: ED2R (höger), ED2L (vänster).

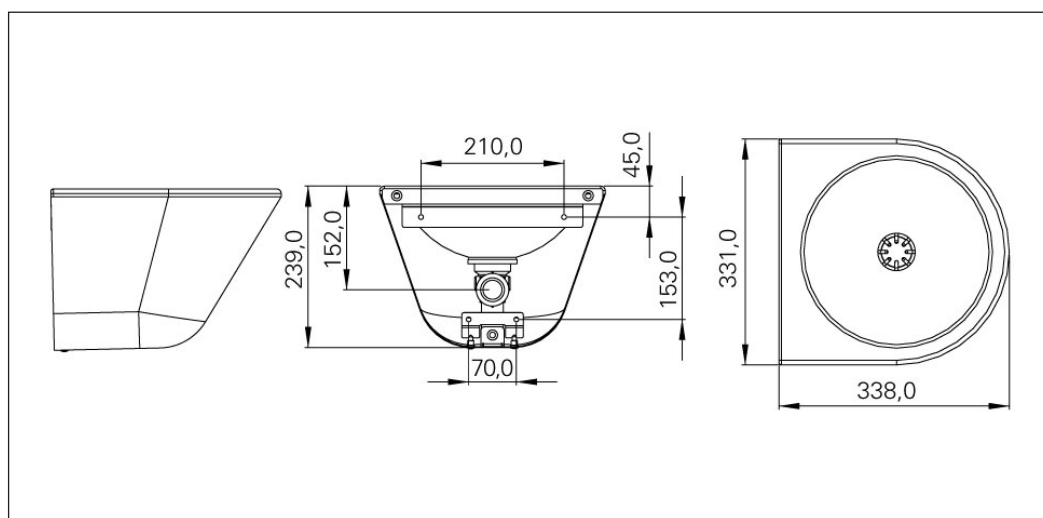

Installation ED2

MONTERING

Följande medföljer produkten:

- *Tvättställ
 - *Bottenventil 1 ¼"
 - *Packning i cellprene
 - *Vattenlås 1 ¼" x32 mm
 - *Rör Ø32mm-150 mm
 - *Gängningsstift M6x25 A4, 2 st
 - *Upphångningslist
 - *Väggfäste
 - *Monteringssats
 - *Monteringsanvisning med mall
- Kontrollera att ovanstående finns med. Montera eventuell armatur.
- Lägg mallen mot väggen och förborra hålen för upphångningslistan och väggfästet. Montera sedan upphångningslistan och väggfästet.
- Montera delarna till avloppet och koppla på

vattenlåset till tvättstället. Häng tvättstället på upphångningslistan. Skruva sedan fast tvättstället mot väggen med gängningsstiften på undersidan utav tvättstället.

RESERVDELAR:

- Bottenventil: 79004
- Packning cellprene: 91093
- Vattenlås: 78088
- Rör Ø32mm-150 mm: 78090
- Gängningsstift: 86160
- Upphångningslist: ZED2OPP
- Väggfäste: ZED2VF
- Monteringssats: YMX1
- Monteringsanvisning med mall: 76272



Skötsel ED2

UNDERHÅLL: INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup, juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.

Silverputs orsakar fläckar som inte kan tvättas bort.