

Icon ICTB

Art. nr ICTB
GTIN 7393069021660
RSK nr 8761203



Utvändiga mått i mm
Material

100 x 105 x 336
AISI 304 / PP
(polypropylen)

Materialtjocklek i mm
Bruttovikt i kg
Vikt, pall
Antal per pall
Designer


1,25/1,00
1.20
223.00
165
OddThorsen

Beskrivning

Toalettborsthållare i rostfritt slipat stål. Hållarens kopp kan lyftas ut för enkel rengöring. Levereras komplett med borste och skaft i rostfritt stål.

Installation

Produkten fästs mot väggen med två fästsruvar. Använd produktens bakplatta som bormall.

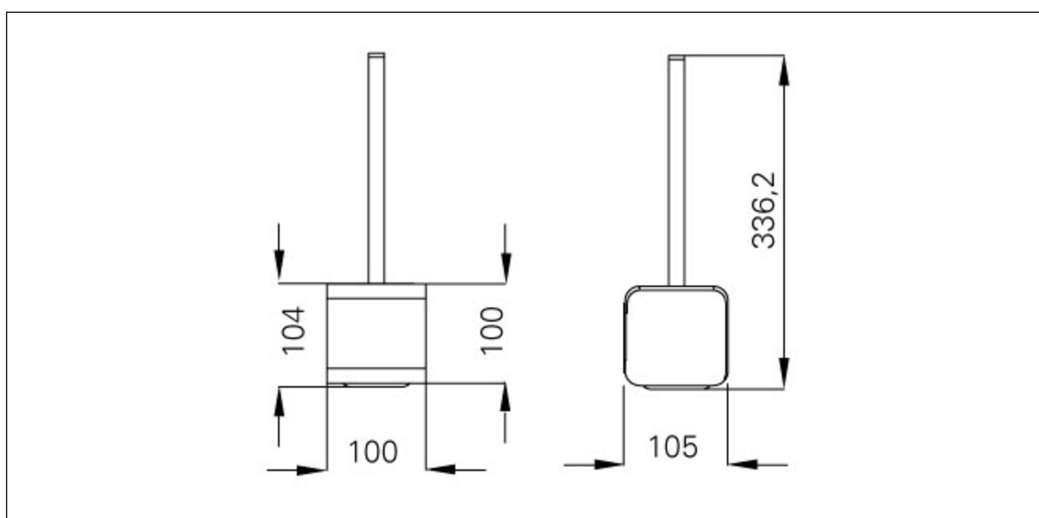

Installation ICTB

MONTERING:

Följande medföljer produkten.
Toalettborste med monterat borsthuvud
Hållare
Kopp för borste
Monteringssats

Produkten monteras på väggen med 2 st skruvar.
Använd produkten bakplatta som bormall.

RESERVDELAR:

Toalettborsthuvud: 91085-01

Skötsel ICTB

UNDERHÅLL: INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup , juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.

Silverputs orsakar fläckar som i kan tvättas bort